

## LEDウインカーミラーレンズキット

for 60系プリウス/35系クラウンクロスオーバー他

### 取り付け・取り扱い説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。  
製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。  
取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにご依頼ください。  
本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。  
予めご了承下さいませ。

### 取り付け・使用上の注意

#### [免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても、当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保障の対象外となります。


#### [取り付けに関して]

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以経過してから行ってください。
- ※電子機器のメモリー機能等がリセットされる場合がございます事予めご了承くださいませ。
- ・交換手順を誤りますと大変危険です。必ずお車の状態、製品を確認したうえで行ってください。
- ・本製品の分解・加工は行わないでください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生テープなどで保護を行ってください。
- ・車両、年式、グレード等により本書の内容と異なる場合は、整備解説書をご参照のうえ、作業を行ってください。
- ・コネクター部及びスイッチ部には、水滴、塩分、ホコリが付着しないようご注意ください。

#### [保証に関して]

- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。寒暖差による曇り、結露など水分の混入等は保証対象外となりますので、事前に点灯確認を行って頂き、コーキング等による防水対策を行って頂きますことをお願いいたします。高圧洗浄機等、強い水圧による洗車は行わないでください。
- ・Eマーク認証の商品ですが、検査官や業者様の判断により見解が異なる場合がございます。車検時はウインカーを通常点滅モードでの受検を推奨しますが、必ずしも車検に通る保証はございませんこと予めご了承くださいませ。

# セット内容

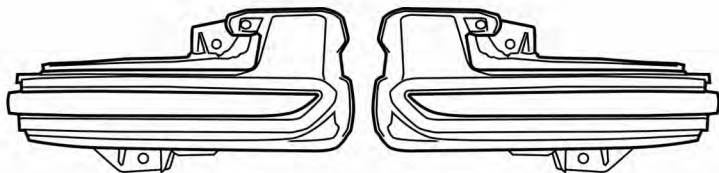

ウインカーレンズ本体(左右)

## ウインカーの切り替え方法


ウインカーの点灯パターンの切り替えは、製品裏側のスイッチにて切り替えが可能です。

下記のイラストをご参照ください。

※左右個別に設定が必用となります。



シーケンシャル

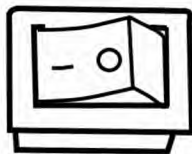


フラッシュ(通常点滅)

### 注意事項


- ・スイッチは完全防水ではありません。お取り付けの際は、直接水がかからない位置に収納してください。
- ・スイッチを車内へ引き込む等の配線加工は、不具合の原因となりますのでお控えください。
- ・シーケンシャル点灯パターンは、検査官、業者様の判断により、車検不適合となる場合がございます。整備入庫時や車検時は、フラッシュ点灯への切り替えを推奨します。

# 取り付け手順


①ドアミラーより鏡を取り外します。  
マイナスドライバー等で台座の嵌合を外してください。

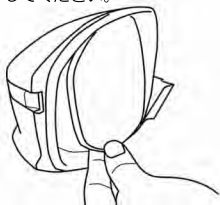


③アッパーミラーカバーの爪のかん合3ヶ所を取り外します。

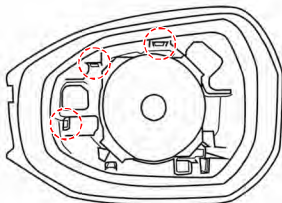


⑤ローアミラーカバーの爪のかん合2ヶ所を取り外します。

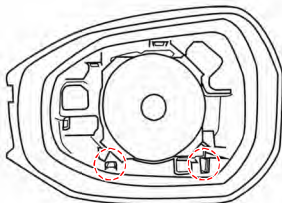


⑦ビス2ヶ所と爪のかん合を取り外し  
レンズ本体を取り外します。

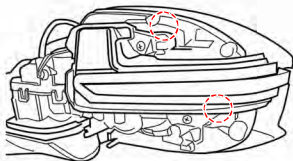


②鏡に接続されているカブラーを取り外してください。※断線にご注意ください。

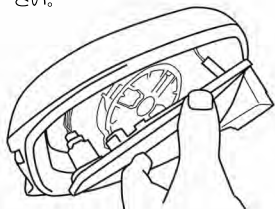

④ミラーカバーを斜め内方向に引き抜くように取り外します。

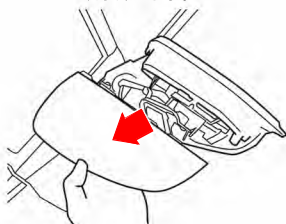

⑥ドアミラーの付け根側にあるかん合を取り外し、ローアミラーカバーを引く抜くように取り外します。

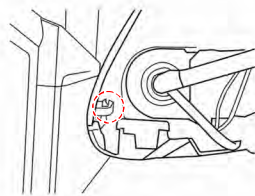

⑧カブラーを取り外し、逆の手順で本製品をお取り付けください。

