



200 HIACE/REGIUSACE (4 型)

HEAD LAMP UNIT

－ 取り扱い説明書 －

このたびは、200系ハイエース/レジアスエース用 HEADLAMP UNIT をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責を一切責任を負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

【取り付け上のご注意】 下記の記載事項を必ずお守りください。

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
 - ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認した上で行ってください。
 - ・商品は点灯確認を行ってからお取付ください。
 - ・作業は必ずカーショップ、整備工場にて行ってください。
 - ・本製品の分解・改造は行わないでください。
 - ・車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ※年式・グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上で作業を行ってください。

・本製品とウインカーポジションキットの併用は故障の原因となりますので、同時装着は行わないようご注意ください。

・車検に関しましては、各地域、各検査官により見解が異なる場合がございます。

※念のため、純正品はお手元に保管していただくことをお勧めします。

・本書はサンプル品を基に作成しております。実際の製品とは一部異なる場合がございますことを予めご了承ください。

・純正部品の取り扱い手順につきましては販売店にお問い合わせください。

【キット内容】 お取付前にご確認ください。

・ヘッドランプ本体 (L/R) : 各1ケ

・取り扱い説明書 : 1ケ

【トラブル診断】 下記の記載事項をご確認ください。

1: LED が点灯しない場合

⇒カプラーが確実に接続されているかご確認ください。

2: LED の一部が点灯しない場合

⇒コネクタが確実に接続されているかご確認ください。

改善されない場合は販売元へお問い合わせください。

3:ウインカーがハイフラッシュになる場合

⇒製品裏側に設置されている抵抗のコネクタが確実に接続されているかご確認ください。

4:ゴースト点灯(微点灯)が起こる場合(テールランプ以外の製品を社外品に交換されている)

⇒交換されている灯火類を純正品にお戻しください。

※弊社製品以外との組み合わせによる不具合保障対象外となります。

※社外品との組み合わせによる不具合につきましては、取り付けをご依頼されたカーショップにお問い合わせください。

5:レンズ内部に曇りが発生する場合

⇒レンズ内部と外気温に差が生じた場合、まれに曇りが発生する場合がございます。

テールランプ裏側に通気口を設けていますのでしばらく時間を置いていただくと次第に解消されます。

-製造元-

株式会社 エル・シー Revier(レヴィーア)

TEL:0774-52-3331 FAX:0774-52-33

URL: <http://reiz.biz/>

-ヘッドライトの取り付け手順-

※車両の取扱書の「電球交換のしかた」も合わせてご参照下さい。



1.フロントグリルを取り外します。上部左右にある、プッシュリベットとボルトを取り外します。



2.中央にあるプッシュリベットを取り外します。



3.爪の破損に注意しながらフロントグリルを取り外します。




4.傷防止の為、ヘッドライト周辺を養生テープ等にて保護します。




5.ヘッドライト本体を固定する2か所のボルトを取り外します。



6.ヘッドライトを取り外し、裏側の各コネクタを取り外します。

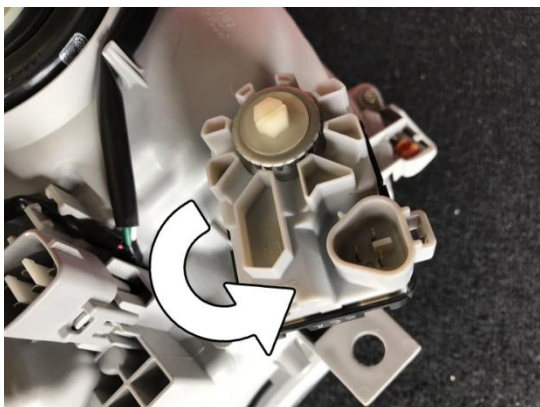

7.純正ヘッドライトよりレベライザを取り外します。本体を矢印の方向に回します。

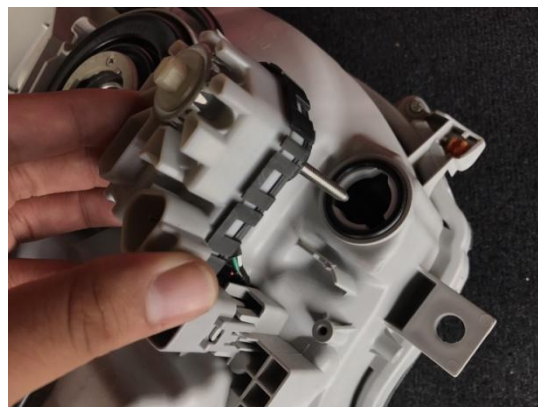

8.中央の六角を左に回しヘッドライトからレベライザを取り外します。




9.同様に製品側のキャップを取り外します。※製品側のロック解除は左回しです。



10.製品側のパッキンを取り外し、純正品を取り付けます。



11.逆の手順でレベライザを移植します。軸は右方向に 22 回転回した位置が出荷時の基準値となります。本体は矢印の方向にロックしてください。

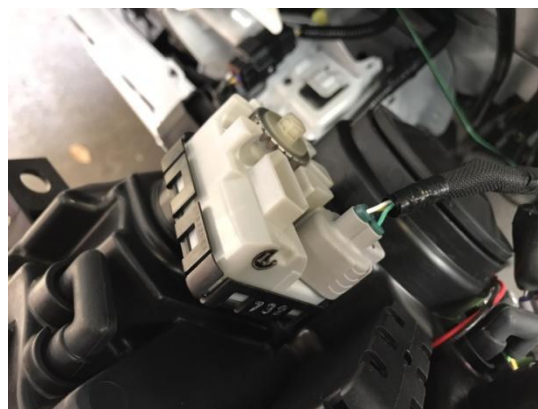

12.製品と車両側のコネクタを接続し光軸を調整後、取り外した部品を戻してください。※光軸調整後にバンパーに戻されますことをお勧めします。