



## JB64W JIMNY/JB74W JIMNY SIERRA ALL LED TAIL LAMP [流星バージョン]

### -取り付け・取り扱い説明書-

このたびは、商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

**【免責事項】 装着前に必ずお読みください。**

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして、当社は賠償の責を一切責任を負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。
- ・品質向上の為、製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。

**【取り付け上のご注意】 下記記載事項を必ずお守りください。**

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
- ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認したうえで行ってください。
- ・商品は点灯確認を行ってからお取り付けください。
- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・本製品の分解・改造は行わないでください。
- ・車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。

-取り付け手順-



1.リアバンパーを固定するボルトを取り外します。



2.リアバンパーを固定するプッシュリベットを外します。



3.バンパー側面を固定するボルトを取り外します。



4.バンパー下部のボルトを取り外し、バンパーを車体から外します。



5.カプラーの保護カバーを取り外します。



6.カプラーを取り外します。



7.テールランプを固定する袋ナットを取り外します。



8.テールランプのソケットを取り外します。



9.爪を押し込みバンパーからテールランプを引き抜きます。



10.逆の手順でテールランプ本体を交換し、カバーを奥まで差し込みます。



11.各機能が点灯することを確認し、バンパーを固定します。



12.取り付け作業終了です。

## □トラブルシューティング

症状	確認	対策
ウインカーが流れない	ウインカーの切り替え配線が正しく接続されていますか？	製品裏側の配線をしっかりと差し込んでください。 ※左右独立の制御方式です。
ウインカーが早く光る (流れ切らない)	抵抗器のカプラーは正しく接続されていますか？	抵抗器(黒いボックス)とテール本体から出るカプラーをしっかりと差し込んでください。
テールランプが光らない	ソケットは正しく接続されていますか？	テールランプ裏側、バンパーと車体側の中継カプラー各部をしっかりと差し込んでください。

※上記内容をご確認いただき症状が改善されない場合は販売店へご連絡下さい。

一部不点灯等の不具合発生時には動画像のご提供をお願い致します。

【本製品はウインカーのフロー(流れる)⇔フラッシュ(点滅)の切換えが可能です】

## □ギボシ差し替えタイプ




ギボシの抜き差しにて切り替えるタイプ。

※3本線の場合、1本の配線に対して2本の配線のどちらか一方を差し替え切り替えます。



※ギボシ端子ではなくカプラーの場合がございます

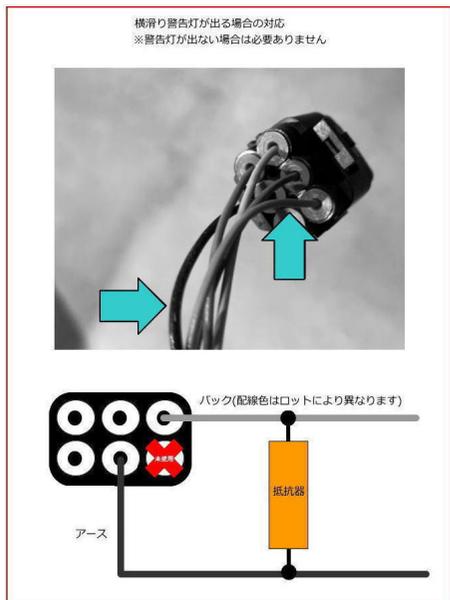

株式会社エル・シー Revier(レヴィーア)/REIZ(ライツ)

TEL:0774-52-333 | FAX:0774-52-3336

〒610-0114 京都府城陽市市辺出川原 32-30