



FULL LED TAIL LAMP Ver.1 EVO

LTL-DH16:(S200/500系前期)用/LTL-DH21:(S500系後期用)

— 取り付け・取り扱い説明書 —

このたびは、ハイゼットトラック/ジャンボ用 ALL LED TAIL LAMP をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。


【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しましては当社は賠償の責を一切責任を負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

【取り付け上のご注意】 下記の記載事項を必ずお守りください。

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
 - ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認した上で行ってください。
 - ・商品は点灯確認を行ってからお取り付けください。
 - ・作業は必ずカーショップ、整備工場にて行ってください。
 - ・本製品の分解・改造は行わないでください。
 - ・車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ※年式・グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上で作業を行ってください。

テールランプ交換手順

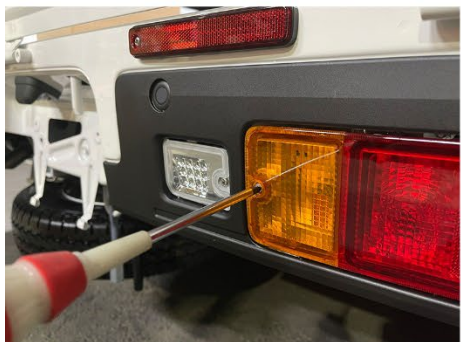

1. プラスドライバーを用いてビスを取り外します。



2. テールランプを取り外し、裏側のカプラーを外します。




3. 本製品のカプラーを取り付けます。



4. 本製品を外側から車体へ装着します。



5. 純正のプラスビスを用いて本製品を固定します。

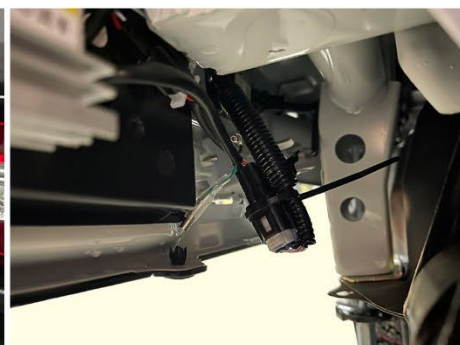

6. 裏側のハーネスを付属の結束バンドにて固定し終了です。

ウインカー点灯パターンの切り替え方法



本製品は製品裏側のギボシ端子にて、点灯パターンの切り替えが可能です。※左右個別に作業が必要です。

【フラッシュ(点滅)点灯】

⇒ギボシ端子のオス・メスを接続してください

【シーケンシャル(流れる)点灯】

⇒ギボシ端子を外してください