

ALL LED TAIL LAMP

オールLEDテールランプ 流星バージョン for S700系アトレー/ハイゼットカーゴ

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述してあります。

製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。

本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

取付・使用上の注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

[取付に関して]


- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
- ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態、製品を確認したうえで行ってください。
- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・本製品の分解・改造は行わないでください。
- ・車両、本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上作業をしてください。
- ・コネクター部には水滴、塩分、ホコリなどが付着しないようご注意ください。

[保証に関して]


- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。寒暖差による曇り、結露など水分の混入等は保証対象外となりますので、点灯確認をおこなって頂き、コーキング等による防水対策を行って頂きますことをお願いいたします。高圧洗浄機等、強い水勢による洗車は行わないでください。

取り付け手順

1. プラスドライバーを用いて、ビスを取り外し、テールランプを取り外します。

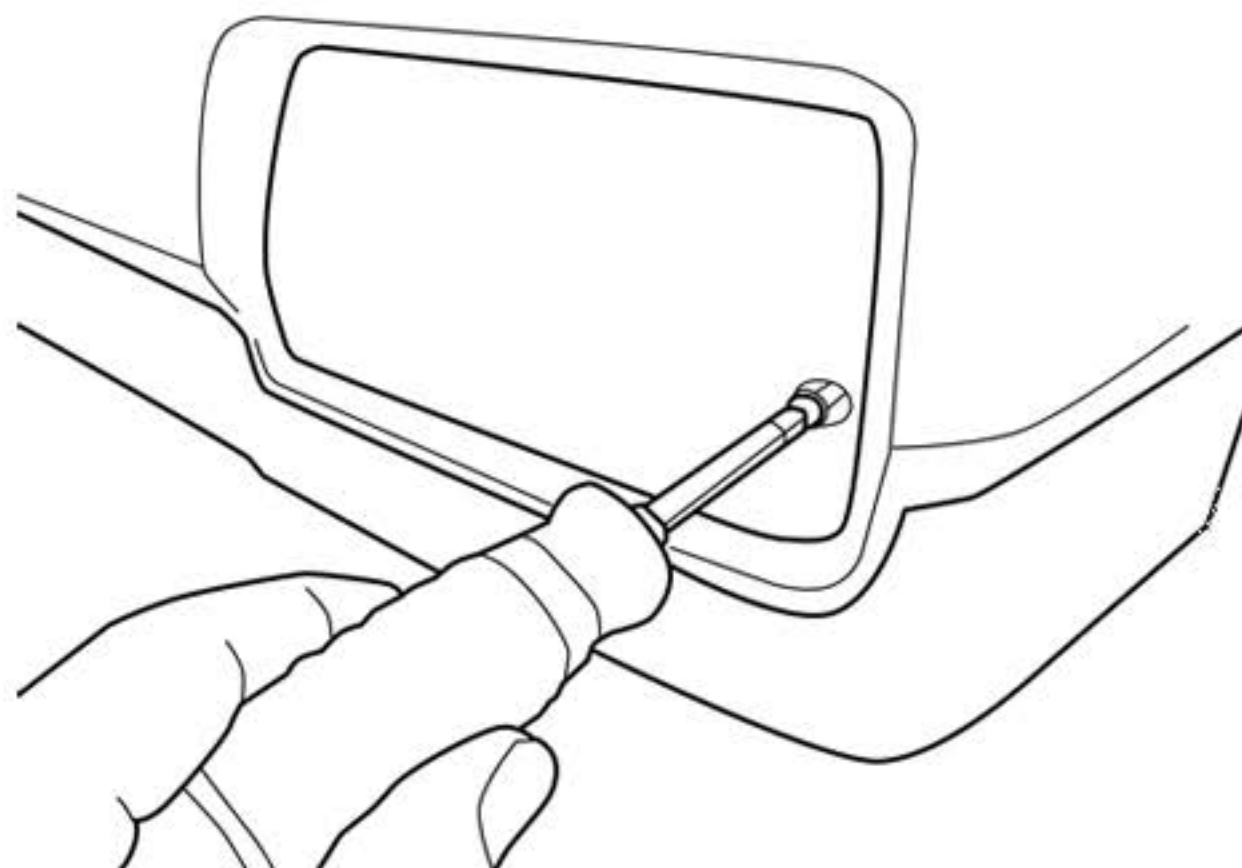

2. テールランプと車両側ハーネスを繋ぐカプラーを取り外します。
逆の手順で本製品をお取り付けください。

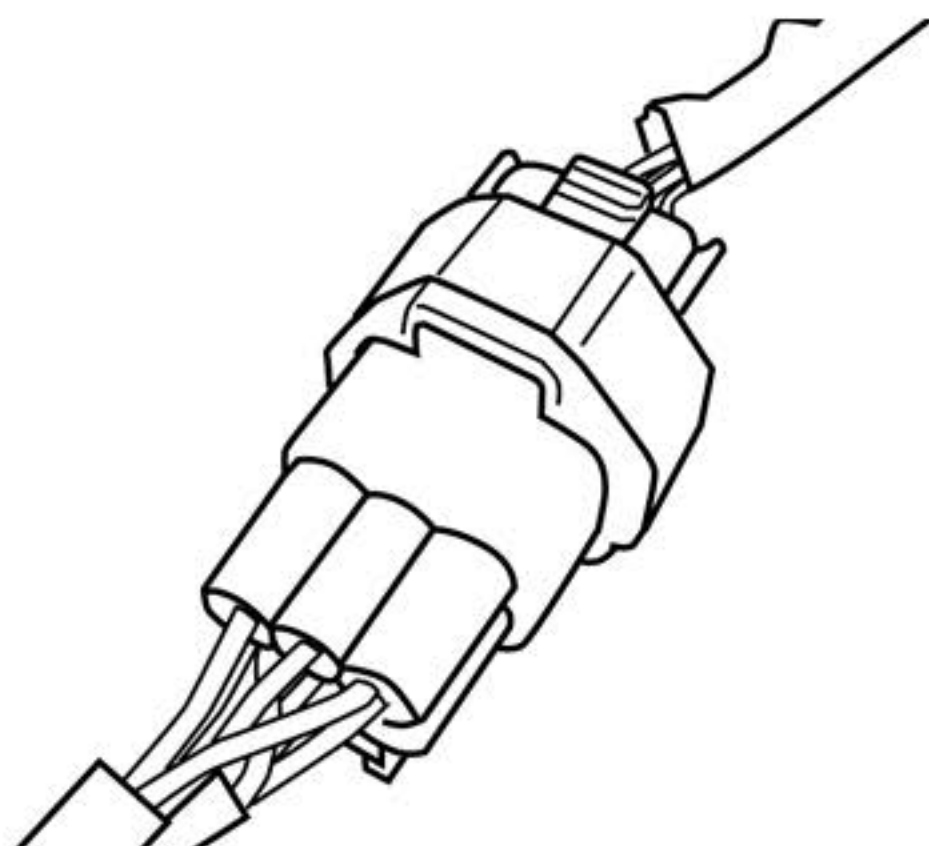

ウインカーの点灯パターン変更

製品側カプラーの根本にある、ギボシ端子にてウインカーの点灯パターンの切替が可能です。

■シーケンシャル点灯の場合

→ギボシ端子を外した状態で使用

■フラッシュ(通常点滅)点灯の場合

→ギボシ端子を接続した状態で使用

※左右個別に切替が必要となります。

