

ALL LED TAIL LAMP

オールLED テールランプ for ランドクルーザー 250

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。寒暖差による曇り、結露など水分の混入等は保証対象外となりますので、点灯確認を行って頂き、コーキング剤などによる防水対策を行って頂きます事をお願いいたします。高圧洗浄機など強い水勢による洗車は行わないでください。

セット内容

- ・テールランプ(本体)左右
- ・テールランプガーニッシュ左右

取付手順

1. テールランプ側面のカバーを取り外します。
2. テールランプ本体を固定するビスを 2 本取り外します。



3. テールランプを後方に引き抜きます。
※外側に 2 本のピンが刺さっていますので、真っ直ぐ後方に引き抜いてください。
4. テールランプ裏側のソケットを取り外し、テールランプを取り外します。



5. 本製品のカップラーを差し込み、テールランプを車体に取り付けます。
逆手順にてテールランプを装着し作業終了です。

取付上のご注意


- ①テールランプ裏のソケットはテールランプの隅にずらしてお取り付けください。
- ②バンパー側、テールランプ下部に挿し込み部が合っていることを確認し、お取り付けください。



各機能切り替え方法

本製品にはウインカーの点灯パターン(点滅⇄シーケンシャル)と、オープニング機能のON/OFF、リセット機能がございます。各機能の切り替え方法は下記の通りです。


オープニング機能のON/OFF

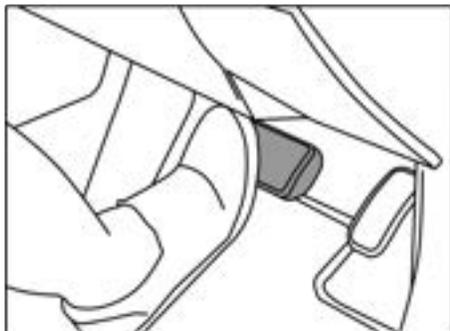

① エンジンOFFの状態ではブレーキを踏む込む




② スイッチを素早く3回ON/OFFする

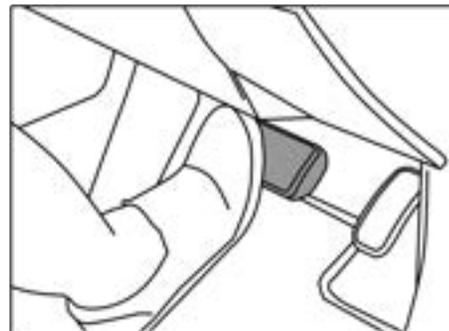

③ ブレーキを5秒以上保持してから足を離す


ウインカー点灯パターンの切り替え

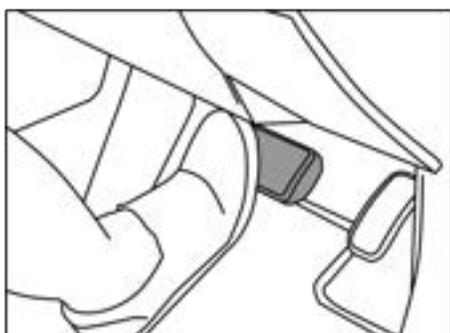

① エンジンOFFの状態ではブレーキを踏む込む




② スイッチを素早く5回ON/OFFする

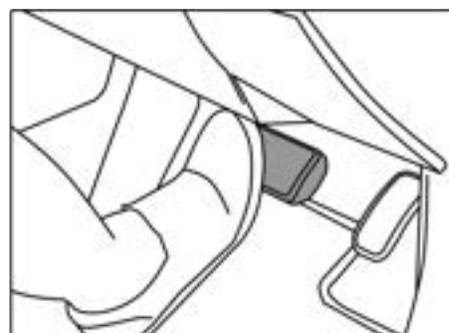

③ ブレーキを5秒以上保持してから足を離す


リセット機能 (左右の動きがずれた場合などに使用)

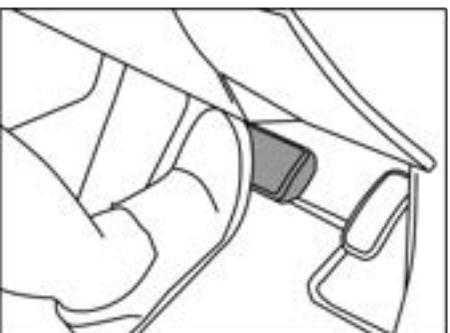

① エンジンOFFの状態ではブレーキを踏む込む



② スイッチを素早く7回ON/OFFする

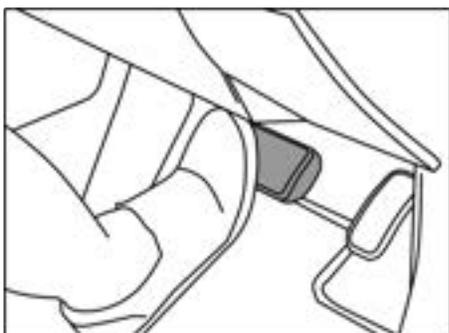

③ ブレーキを5秒以上保持してから足を離す

【注意事項】

スイッチの切り替えが早すぎる・遅すぎる場合、正常に切り替えができない場合がございます。切り替え後は点灯パターンの切り替えができていないかをご確認ください。

テールランプガーニッシュに関して

付属のテールランプガーニッシュは、別売りのLEDリアガーニッシュを同時装着した際の装着を想定した付属品となります。純正リアガーニッシュ装着時、装着の有無は任意で行ってください。なお、当パーツはガーニッシュ部とツライチにするものではありません。



【LED リアガーニッシュ同時装着例】

取り付け手順



①装着前にテールレンズ側を脱脂してください。

②両面テープの剥離紙を剥がし、テールランプの角を合わせ貼り付けます。

※外気温が10度を下回りますと両面テープの接着力が低下します。

外気温が低くなるシーズンは、テープ面と接着面を温めてからお取り付けください。

※取り付け後、24時間は水分が付着しないようご注意ください。