



HUSTLER/FLAIR CROSSOVER

ALL LED TAIL AMP

－取り付け・取り扱い説明書－

このたびは、ハスラー/フレアクロスオーバー用 ALL LED TAIL LAMP をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しましては当社は賠償の責を一切責任を負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

【取り付け上のご注意】 下記の記載事項を必ずお守りください。

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
- ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認した上で行ってください。
- ・商品は点灯確認を行ってからお取付ください。
- ・作業は必ずカーショップ、整備工場にて行ってください。
- ・本製品の分解・改造は行わないでください。
- ・車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。

※年式・グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上で作業を行ってください。

【キット内容】 お取付前にご確認ください。

- ・テールランプ本体 (L/R) : 各1個
- ・取り付け・取り扱い説明書 : 1ケ

【使用工具】 別途ご用意ください。

- ・六角ソケットレンチ (ディープ) 10mm : テールランプ固定用ボルトに使用
- ・マイナスドライバー : メッキリム取り外しに使用
- ・養生テープ : ボディー保護に使用

【トラブル診断】 下記の記載事項をご確認ください。

1 : LED が点灯しない場合

⇒カプラーが確実に接続されているかご確認ください。

2 : LED の一部が点灯しない場合

⇒コネクタが確実に接続されているかご確認ください。

改善されない場合は販売元へお問い合わせください。

3 : ウインカーがハイフラッシャーになる場合

⇒製品裏側に設置されている抵抗のコネクタが確実に接続されているかご確認ください。

4 : ゴースト点灯 (微点灯) が起こる場合 (テールランプ以外の製品を社外品に交換されている)

⇒交換されている灯火類を純正品にお戻しください。

※当社製品以外との組み合わせによる不具合保障対象外となります。

※社外品との組み合わせによる不具合につきましては、取り付けをご依頼されたカーショップにお問い合わせください。

5 : レンズ内部に曇りが発生する場合

⇒レンズ内部と外気温に差が生じた場合、まれに曇りが発生する場合がございます。

テールランプ裏側に通気口を設けていますのでしばらく時間を置いていただくと次第に解消されます。

【テールランプ取り付け手順】



1. ボディー保護のためテールランプ周辺に養生テープを張り付けます。



2. テールランプを固定する2か所のボルト(10mm)を取り外します。



3. テールランプを後方へ引き抜きます。外側に2か所ピンがありますので力加減に注意して引き抜きます。



4. 黒いゴム製の防水キャップを取り外します。白い固定具は2か所の爪で固定されていますので、-ドライバーにて爪を押し取り外します。



5. カプラーを取り外します。ロックがかかっていますので、固定具を押さえながら引き抜きます。



6. テールランプよりメッキリムを取り外します。6か所爪で固定されていますので、-ドライバーなどで押し、爪を順に外していきます。



7.取り外した純正リムを本商品に付け替えます。各所に位置決めの引っ掛けがありますので、取り付け時にはリムが正しい位置にあることを確認しながら慎重に行ってください。



8.本商品と車体側のカプラーを取り付けます。



9.防水キャップを車体側にはめ込みます。




10.テールランプの外側の2か所のピンをはめ込み、内側の2か所のボルトを固定します。片側も同手順にて取り付けを行ってください。

ウインカーの切り替え方法

ギボシ端子の抜き差しにて切り替えとなります。

- ・シーケンシャル ギボシを抜く
- ・点滅 ギボシを接続

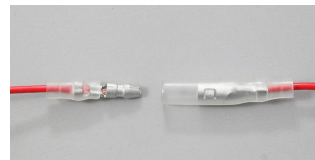

-製造元-

株式会社 エル・シー REIZ(ライツ)
TEL:0774-52-3331 FAX:0774-52-3336
URL: <http://reiz.biz/>