

# MAZDA Outer Door Hundle Cover

## -取り付け・交換手順書-

このたびは、MAZDA 用交換式ドアハンドルカバーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。本書ではCX-5を例に取り付け手順を記載しております。車種、年式、装備等により異なる場合がございますので、各車の整備所を基に作業を行ってください。

### 【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

### 【取り付け上のご注意】 下記記載事項を必ずお守りください。

- ◎装着前に形状・サイズ等の確認の為、仮合わせを行ってください
- ◎取り付け時は力を一部にかけすぎないようにご注意ください。
- ◎ドアハンドル本体の脱着の際、ドアハンドル周辺パーツの破損や傷などを防止するため、脱着前に取り外し手順の確認・周辺パーツへの養生等を行ってください。

### 【取り付け手順】

-フロントドアトリム取り外し手順（左右共通）-



1.インサイドドアハンドル内のカバーを取り外し、隠れているビスを取り外します。



2.パワーウィンドウスイッチパネル横のポケット部の下敷きを取り外し、隠れているビスをとりはずします。




3.Aピラー部のトリムを取り外し、ドアトリムを下側から剥がします。※車体側に残ったピンがないかご確認ください。



4.ドアトリムよりインサイドドアハンドルを取り外します。※爪にて引っ掛けていますので破損に注意してください。



5.ドアトリムよりスイッチ類、ドアミラー等のコネクタを取り外します。

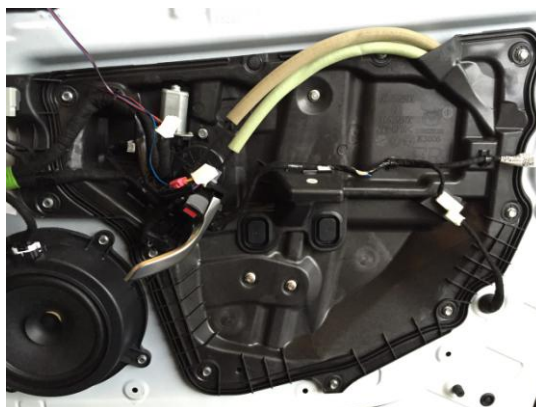

6.ドアパネルに取り付けられたドアモジュールパネルを取り外します。ボルト類、プッシュリベット等すべて取り外します。

-フロント側ドアハンドル取り外し手順（左右共通）-



1.スマートキーシステムのコネクタを取り外します。



2.ドア側面のサービスホールキャップを取り外し、ネジを取り外します。



3.表側からキーシリンダー側を引き抜きます。



4.ドアノブは少し引っ張った状態から後方を引き抜き取り外します。


-リア側ドアハンドル取り外し手順-



1. ドア側面のサービスホールキャップを取り外し、ネジを取り外します。



2. シリンダーキャップを取り外します。

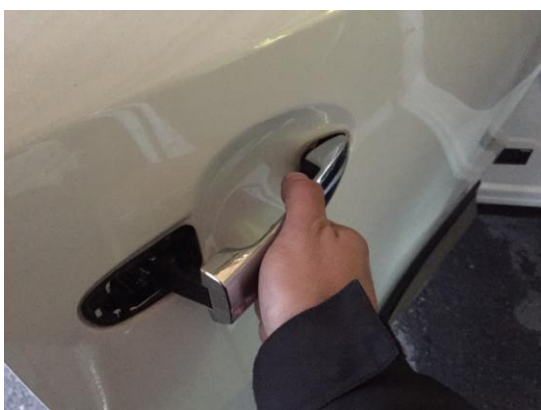

3. ドアノブは少し引っ張った状態から後方を引き抜き取り外します。



-ドアハンドルカバー交換手順-



1.裏側 3 か所のネジを取り外します。



2.前方に引っ掛けがありますので、破損に注意しながら取り外します。

-----取り付け上のポイント・注意点-----



先端は引っ掛ける形状となっておりますので、先端から取り付けを行います。先端がはまっていない場合浮きが生じますのでご注意ください。



本製品と純正ハンドルの受け側の嵌合部が個体差により小さい場合がございます。その場合はヤスリ等でサイズの微調整を行い取り付けてください。



3.運転席側のキーシリンダ側は後部より爪を外し交換装着します。

キーシリンダの無い部分は、本体を丸ごと交換装着して取り付けます。