

LED REAR GARNISH

LED リアガーニッシュ for ランドクルーザー 250

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。寒暖差による曇り、結露など水分の混入等は保証対象外となりますので、点灯確認を行って頂き、コーキング剤などによる防水対策を行って頂きます事をお願いいたします。高圧洗浄機など強い水勢による洗車は行わないでください。

セット内容

- ・リアガーニッシュ本体 ・制御ユニット・電源接続ハーネス
- ・電源取り出しハーネス（純正テールランプ用）※1

※1：純正テールランプと組み合わせて使用する場合のみ使用します。

取付手順

1. バックドアトリムを取り外します。

下記の①～⑥の順に各部を取り外し、バックドアトリム本体を取り外します。



①ガラスハッチ裏トリム



②バックドア上部トリム



③バックドア左右トリム



④バックドア下部ポケット



⑤バックドア下部ヒンジ




⑥バックドア下部スイッチ

2. リアガーニッシュを固定するボルトを取り外すため、各部パーツを取り外します。

下記の①～④の箇所のカバー・パーツを取り外し、計 6 本のボルトを外します。

ボルトを外しましたら表側からリアガーニッシュを取り外します。

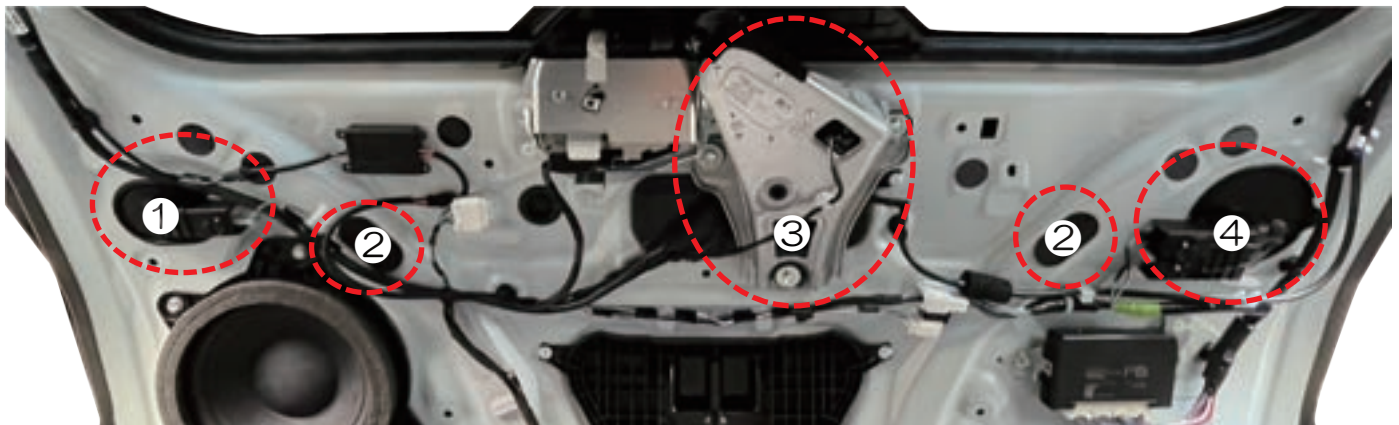

①左側サービスホールカバー



②左右サービスホールカバー



③中央ガラスハッチ開閉ユニット



④右側サービスホールカバー

取付手順

3. 純正のリアガーニッシュよりクリップ・ナットを移植します。
純正のリアガーニッシュは2分割構造となっておりますので、
分解後、メーカーロゴ側の角部のナットを取り外します。



POINT

本製品に各部クリップ・ナットを移植しますが、配線を車内側に引き込むため、写真の箇所はクリップを取り付けずに装着します。



4. 上記でセットした本製品を車体側に装着します。
写真のように配線を車内側へ引き込み、リアガーニッシュ本体のクリップを中央から外側へ順に押し込み、装着してください。
同様にボルト6本も中央から外側へ順に仮止めを行い、最後に本締めを行ってください。




5. 付属の制御ユニットとリアガーニッシュの配線を接続します。
※配線の色を間違えないようにご注意ください。
配線を接続しましたら、制御ユニットをバックドアに固定してください。



取付手順

6. 電源接続ハーネスを制御ユニットと接続し、ハーネスを室内側へ引き込みます。
取り回しは、右の写真をご参照ください。

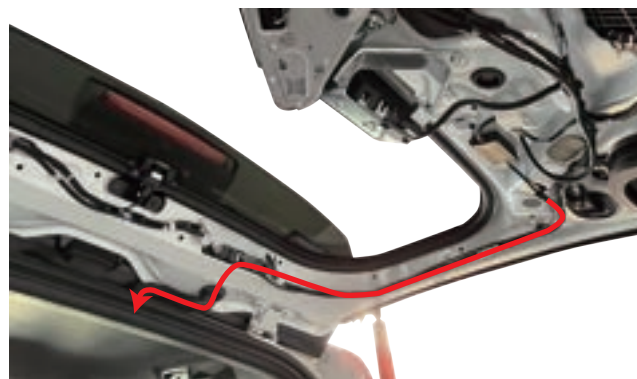

7. 電源接続ハーネスを蛇腹内へ通します。
※電源接続ハーネスを通しやすくするため、オスカプラー内の端子を取り外します。
クリップ等を差し込みカエリ部を押し込みピンを引き抜きます。
押し込んでへこんだカエリはカッターナイフ等で起こしてください。



8. リアゲート周りのウェザーストリップを外し、トリムを浮かせます。
※右側のフックを取り外し、隠しボルトを取り外してから側面のトリムを浮かしてください。



9. テールランプを取り外します。
側面の樹脂カバーを取り外し、裏側にあるボルト2本を取り外し、テールランプを後方に引き抜きます。
※外側に2本のピンが刺さっていますので、真っ直ぐ後方に引き抜いてください。



取付手順

10. 電源接続ハーネスをトリムのすき間を通し、テールランプ裏へ引き込みます。

※ゴムパッキンのビニールテープを解き、ハーネスを通してください。



11. 電源接続ハーネスのピンをカプラーに挿し込み、テールランプ側へ接続します。

※7 で取り外したピンとオスカプラーを取り付け、装着します。挿し間違いにご注意ください。

●組み合わせるテールランプにより、接続方法が異なります。当社製テールランプの場合は、製品裏側から出ている配線に直接電源接続ハーネスを差し込み装着します。純正テールランプの場合は、付属の電源取り出しカプラーを装着し、電源接続ハーネスを差し込んでください。



当社製テールランプの場合



電源取り出しカプラーを使用

純正テールランプの場合


12. 取り外した各パーツを戻し、作業終了です。



オープニング機能の切り替え方法

本製品のオープニング機能は ON/OFF が可能です。下記の方法で切り替えを行ってください。


オープニング機能の ON/OFF

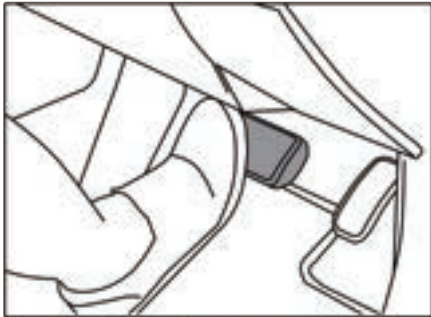

①エンジンOFFの状態ブレーキを踏む込む




②スイッチを素早く3回ON/OFFする

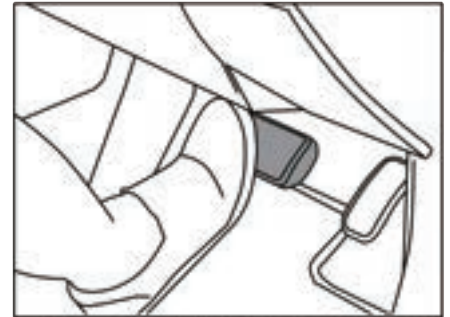

③ブレーキを5秒以上保持してから足を離す


リセット機能（テールランプの動作と動きがずれた場合）

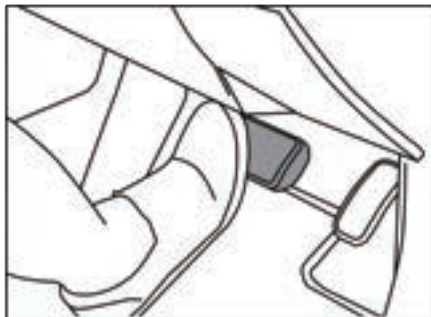

①エンジンOFFの状態ブレーキを踏む込む



②スイッチを素早く7回ON/OFFする

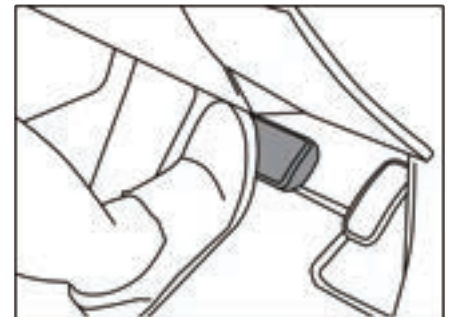

③ブレーキを5秒以上保持してから足を離す

【注意事項】

スイッチの切り替えが早すぎる・遅すぎる場合、正常に切り替えができない場合がございます。切り替え後は点灯パターンの切り替えができているかをご確認ください。