

MK32S Spacia/Spacia Custom

－取り付け・取り扱い説明書－

このたびは、MK32S スペーシア用オール LED テールランプをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述してあります。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しましては当社は賠償の責を一切責任を負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。


【取り付け上のご注意】 下記記載事項を必ずお守りください。

- ◎交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
 - ◎換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認したうえで行ってください。
 - ◎作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
 - ◎本製品の分解・改造は行わないでください。
 - ◎車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ※本書は MK32S スペーシアへの装着手順を記載しております。
年式・グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上作業をしてください。


リアゲート側交換方法



・リアゲートの内張りを取り外します。
内張りを固定しているピンを取り外します。ピンの中央部分をリムーバー等で起すと取り外しが可能です。

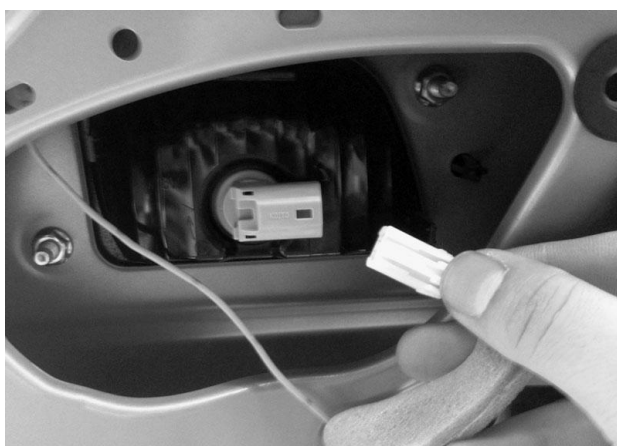

・ランプのコンネクターを取外します。
ストッパーのつまみを押し、引き抜きます。

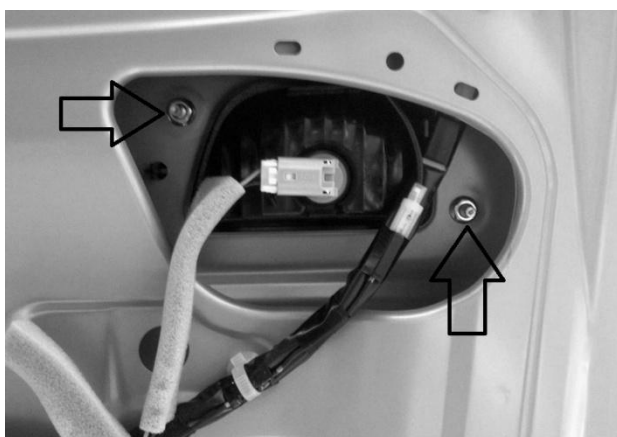


・ランプの固定ナットを取り外します。
矢印部のナット2か所を取り外し、ランプ本体を取り外します。
逆の手順で弊社商品と取り替えます。




・コネクターを接続します。
先ほど取り外したコネクターを弊社商品へ接続します。

左右を同じ手順で交換し、内張りを戻してリアゲート側は交換完了です。


車体外側交換方法

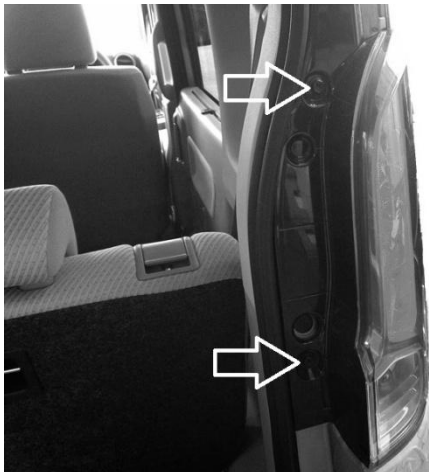

・ランプの固定ボルトを取り外します。
矢印部のボルトを2か所取外し、ランプ本体を取り外します。
※ボルトとピンで固定されていますので、手前に引くように取りはずします。

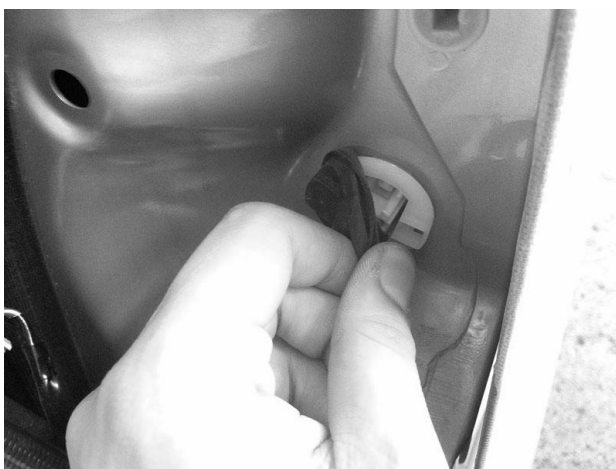

・ラバーキャップを取り外します。
写真のようにめくるようにしてラバーキャップを取り外します。

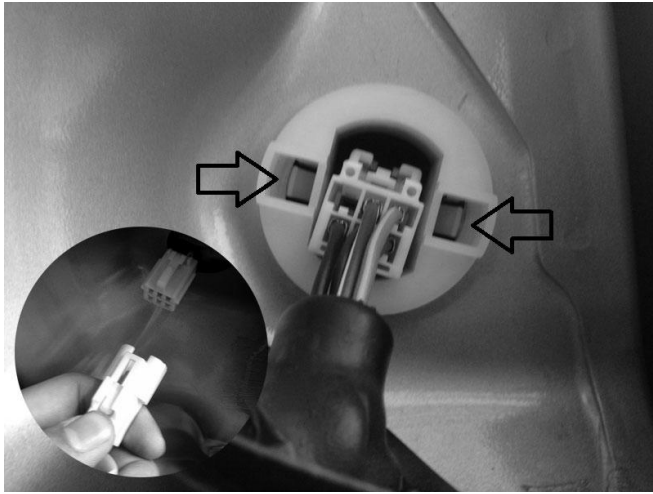

・コネクタを引抜きます。

まずは画像のコネクタガイド部分を取り外します。

矢印分の爪を内側に押すとガイドが取り外せますので、外側に引き抜きコネクタのつまみを押し、引き抜きます。



・ランプ本体を交換します。

ボルト以外にもピンで固定されています。

固く固定されていますので、ランプを引き抜く際は、周辺に傷がつかないようにご注意ください。

逆の手順で弊社商品を取り付け、コネクタを接続、ボルトを固定し交換完了です。