

UNIVERSAL DAYTIME RUNNING LIGHTS

-製品取扱説明書-

この度は本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本書は自動車整備士技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・製品の取り付け後は製品発送の7日以内でありましても初期不良対象外となります。必ず商品の装着前に動作・外観の確認を行って下さい。
- ・商品を加工された場合、如何なる場合でも保証の対象外となります。
- ・本製品を取り付け使用し、製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・保証期間内に発生した製品の不具合は交換対応となりますが、取り付け工賃等はお客様のご負担となります。



【取り付け上のご注意】 装着前に必ずお読みください。

- ・取り付け作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過したのちに行ってください。
- ・本製品は汎用製品となります。車体側への加工が前提となりますので、必ず知識のある整備工場またはプロショップにてお取り付け下さい。
- ・本製品の分解・改造は行わないで下さい。
- ・本製品は12V車専用となります。24V車への取り付けはおやめ下さい。
- ・本製品は必ず左右共に5連LEDの状態にて使用を行ってください。
- ※使用数を変更しますとモジュールボックスおよびLEDが破損する恐れがございます。
- ・モジュールボックスは水のかからない場所に設置して下さい。

【製品内容】 装着前にご確認ください。

- ・モジュールボックス：1ヶ
- ・5連スポットLED：2ヶ
- ・延長ハーネス：1ヶ(5連スポットLED用)
- ・電源ハーネス：1ヶ
- ・ドリルビット(ϕ 20)：1ヶ
- ・製品取扱説明書

■接続方法

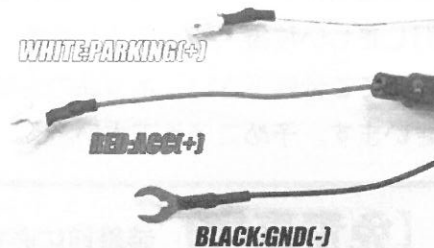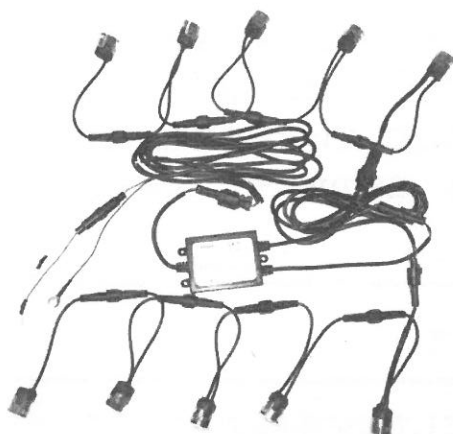


赤線：ACC 電源の+に接続


黒線：アースに接続

白線：スモール等+に接続(消灯機能を使用する際のみ結線)


■取り付け方法

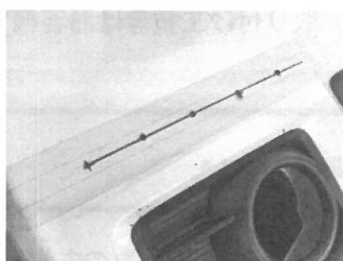

①取り付けたい場所にマーキングを施します。

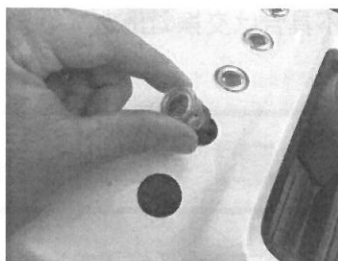


② $\phi 20$ の穴を開け、スポット LED を表からはめ込みます。

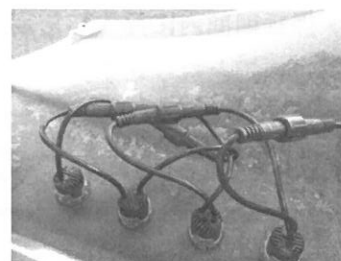


③裏側で配線を接続します。



←の刻印を合わせ接続します。
締めすぎにご注意ください。

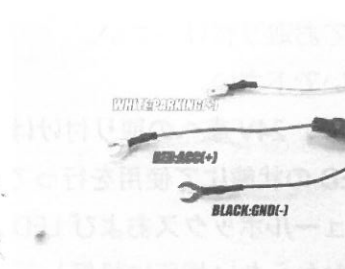

④配線を車輻に接続します。

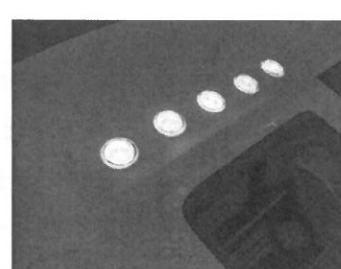

⑤バンパー取り付け前に点灯確認を行ってください。

■補足

取り付けを行うパーツの厚み、形状により設置が困難となる場合がございます。必ず裏側の形状、スペース等をご確認の上、取り付け作業を行って下さい。FRP 製品等厚みが薄く割れが生じやすい対象物への穴開けにはビットドリルのご使用をお控えください。汎用品につき製品の特性に応じた適宜な取り付け方法にてご使用下さい。