

FRONT HALF SPOILER

フロントハーフスポイラー
for DA18W EVERY WAGON

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

〔免責事項〕

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

〔取り付けに関して〕


- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

〔製品に関して〕 ※未塗装をご注文の場合

- ・未塗装をご注文の場合、黒ゲルコート仕上げでのお渡しとなります。
- ・必ず塗装前に仮合わせを行ってください。
- ・製品及び車両の個体差によりフィティングに多少のズレが生じる場合がございます。仮合わせの段階でヤスリやペーパー等で調整を行ってください。
- ・本製品は FRP 製品のため、無理に力を加えると破損する場合がございます。
- ・FRP 製品の製作上、やむを得ずバリなどが生じる場合がございますが、塗装前の下地処理で除去してください。

※塗装後の返品は出来かねますのでご注意ください。

製品内容

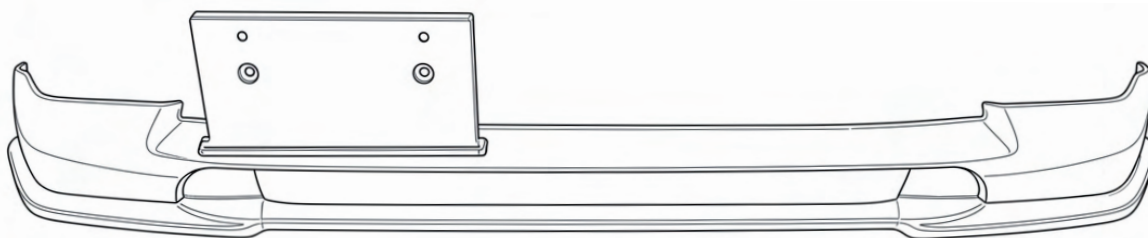

フロントハーフスポイラー ×1




取り扱い説明書 ×1



タッピングビス ×2




M6 ボルト ×2



M6 ワッシャー ×2

取付手順

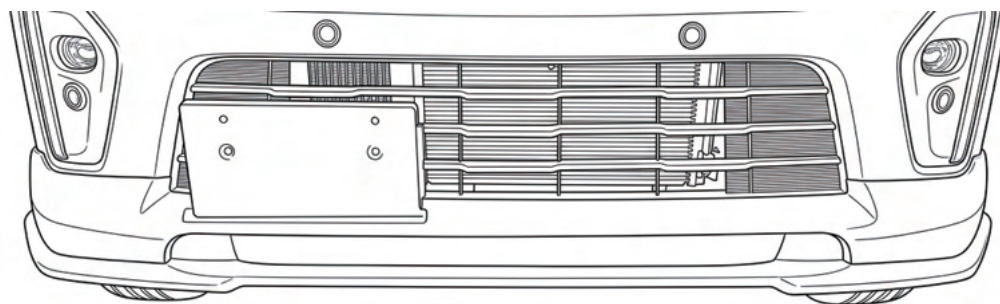

完成図

1. ナンバープレートを外した状態にて製品を被せるように仮当てします。(図1)

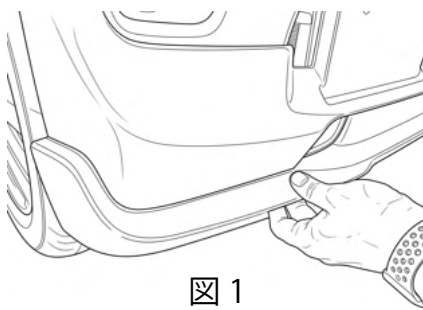


図1

2. 付属のボルト・ワッシャーを用いてナンバーベース部を固定します。(図2)

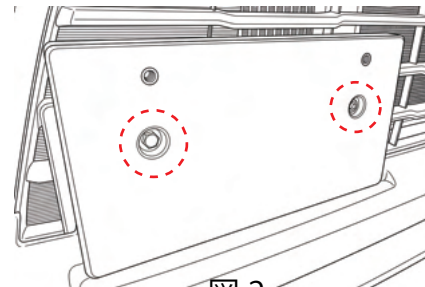


図2

3. ハーフスポイラー本体を車両に押し付けた状態で、製品下部の穴(図3)に合わせた下穴を純正バンパーにあけ、付属のタッピングビスにてハーフスポイラー下部を固定(図4)し作業終了です。

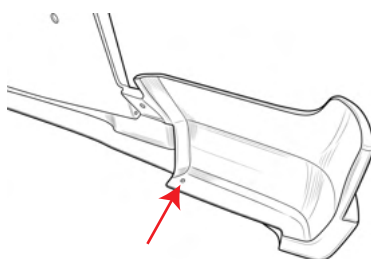


図3

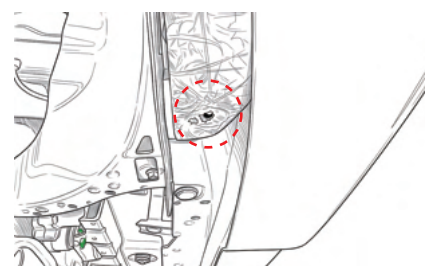


図4

