

SIDE STEP BAR TYPE

サイドステップ バータイプ for S500 系ハイゼット

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- 本製品の保証は初期不良（発送より 7 日間）のみとなります。
- 製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。

セット内容

- 本体（左右）・バーエンドキャップ（4 個）
- カラー（左右）・ボルト（2 本）・ナット（2 個）



製品内容・取り付け方法



製品内容

①(左側)②(右側) 本体

A: バーエンドキャップ


B: カラー

C: 六角レンチ

D: ボルト

E: ナット

取り付け方法

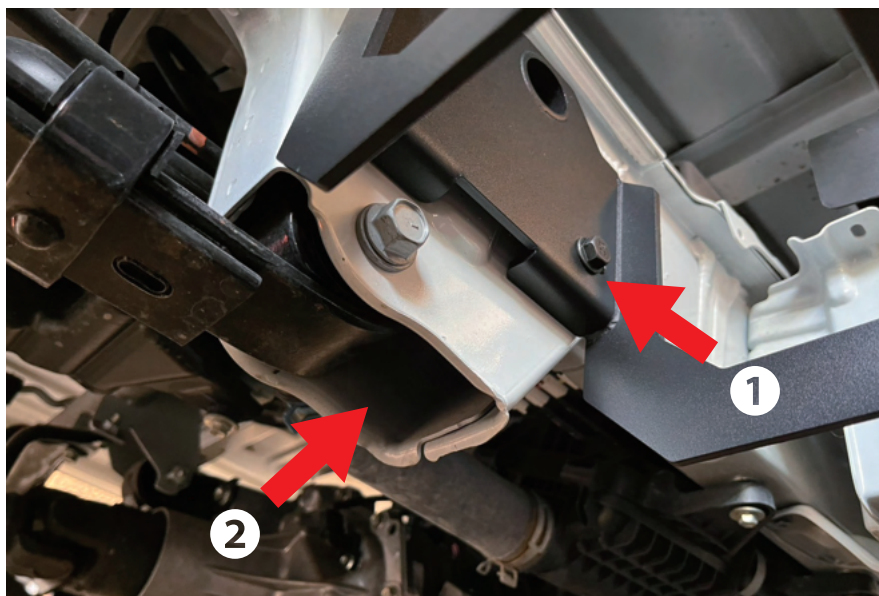

①. 本体にボルト (D)→カラー (B) の順で車体側へ本品を差し込みます。

※フレーム差し込み部のコーキング剤が車両個体差により分厚くて入りにくい場合は、コーキング剤を切り取り調整を行ってください。

②. リーフの付け根よりナット (E) を入れ、1 のボルトを固定してください。

※走行時の振動等によりボルトが緩まないよう、定期的に増し締めを行ってください。

■MT 車の場合の注意事項

MT 車の場合、エンジンカバーが装着されているため、製品の取り付け箇所がカバーと干渉します。

干渉部分を共締めやカット加工を行い現車合わせにてお取り付けをお願いいたします。

AT 車でも後付けで装着されている場合は加工を要します。

