

RAISED AIR INTAKE

シュノーケルエアインテーク - JB64/74W/JC74W JIMNY -

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- ・本製品の保証は初期不良（発送より 7 日間）のみとなります。
- ・製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。


製品内容

- ・シュノーケル本体 ・ダクトホース ・ダクトホースジョイント
- ・ホースバンド 3 ケ (大 × 1 / 小 × 2) ・ステー (シュノーケル用)
- ・接着シーラント ・固定具一式 (M5 / M6 小袋)




製品内容・取り付け方法


1. ワイパー、プッシュリベットを取り外し、カウルトップパネルを取り外します。

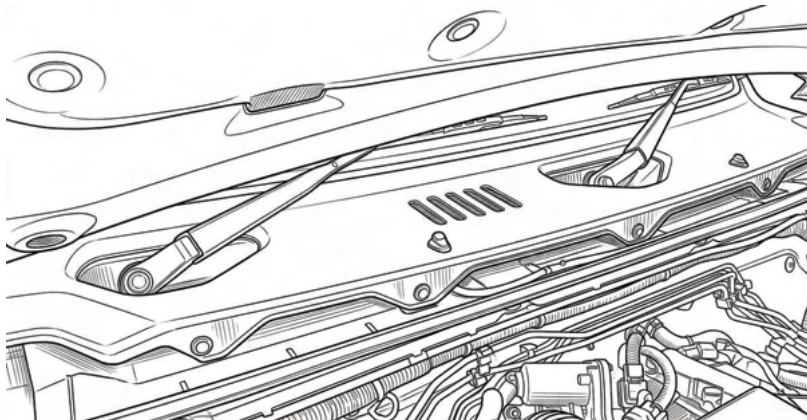

2. ボルト、プッシュリベット、ドア内側にあるビスを取り外し、運転席側コーナーパネルを取り外します。

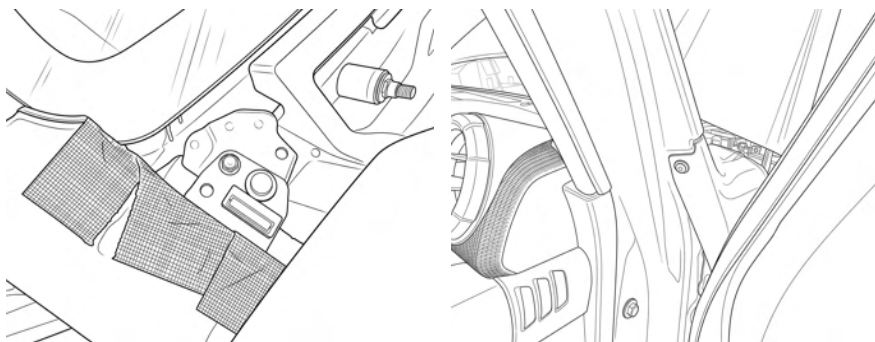


3. コーナーパネル裏にあるリテーナーを取り外します。
車両後方（ドア側）のビスも取り外してください。

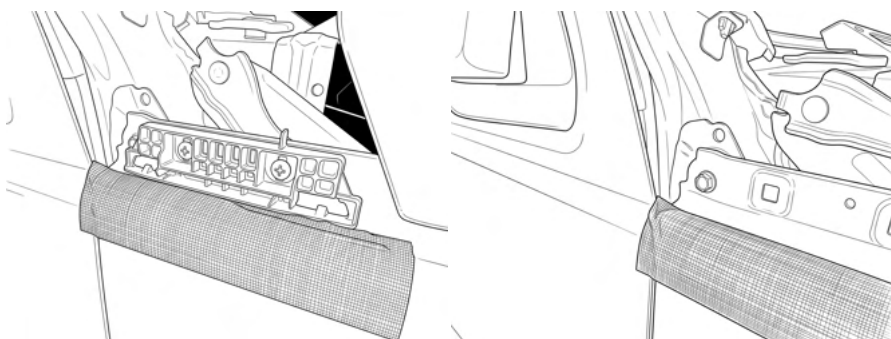


4. 本体取り付け時の動線確保のため、運転席側のボンネットヒンジを取り外し、ヒンジを下げた状態で保持します。


※2名以上での作業を強くお勧めします。

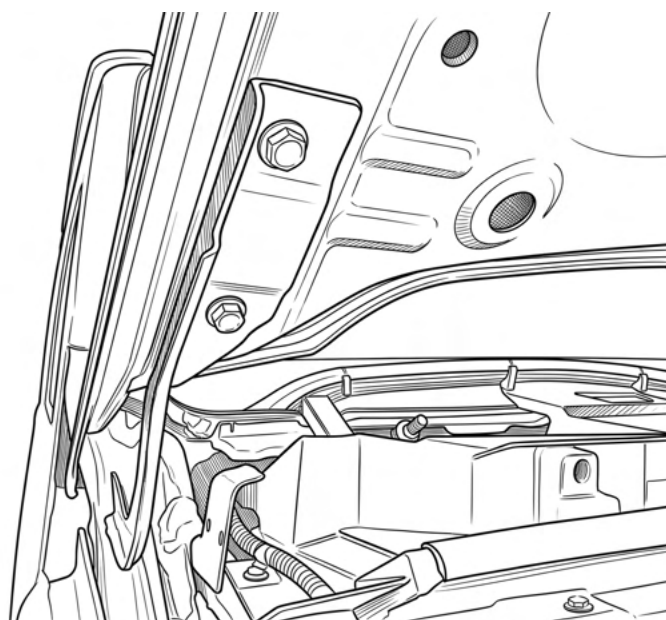

製品内容・取り付け方法

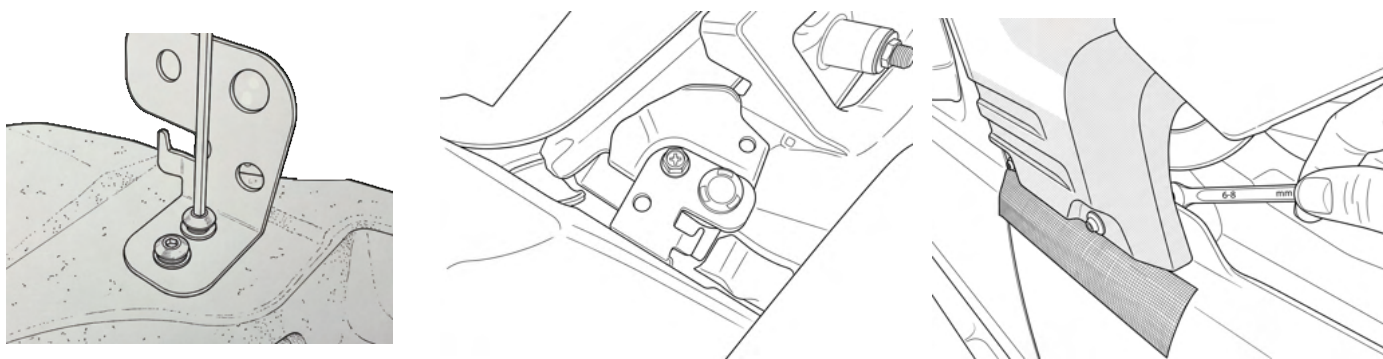

5. シュノーケル本体に固定用のステーを M5 ボルト類を用いて固定し、車体側へ装着します。
ステー部分は純正のボルト、プッシュリベットを再使用して下さい。
本体の固定は M6 ボルト類を用いて固定します。
※車両前方側はナットを裏側から通し固定を行ってください。

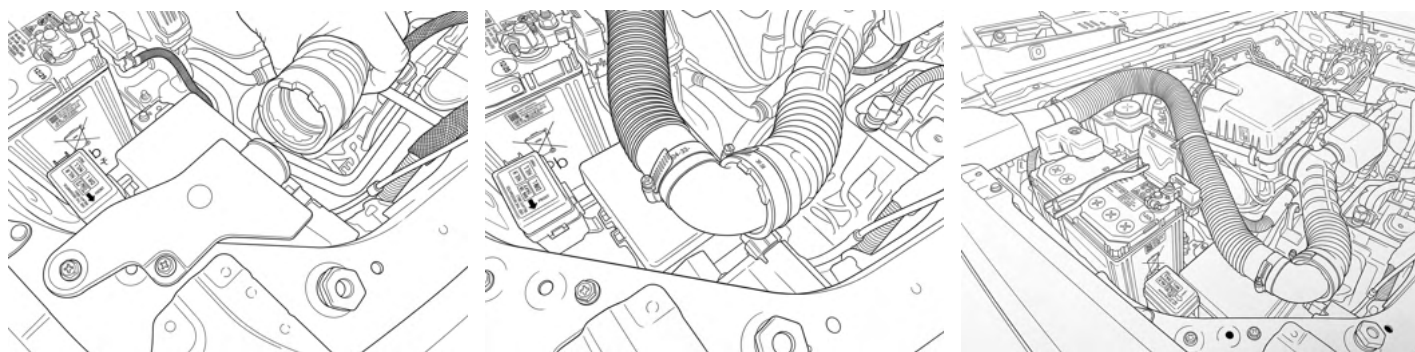

6. 純正エアクリーナーの端部を取り外し、固定パーツを車体より取り外します。
付属のホースバンドとジョイントを用いて、ダクトホースを純正エアクリーナーのダクトと、本製品を接続を行ってください。
※エンジンの振動による動きを抑制するため、結束バンド等を用いてダクトホースの固定を行ってください。

7. 走行時の振動による干渉音防止のため付属の接着シーラントを A ピラーと本体の間に塗布し、しっかり乾燥させてください。
※接着剤使用后、24 時間は水分がかからないよう、洗車や雨天を避け保管してください。

