

REAR WINDOW SIDE STORAGE PANEL

リアウィンドウサイドストレージパネル - JC74W JIMNY NOMADE -

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。


[保証内容に関して]

- ・本製品の保証は初期不良（発送より 7 日間）のみとなります。
- ・製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。

製品内容

- ・本体 (6 ピース) ・ゴムブッシュ (大 ×1/ 小 ×5)
- ・クッションテープ ・ボルト、ナット類 (M5/M6) 各種
- ・ハンドナッター ・リベットナット

製品内容


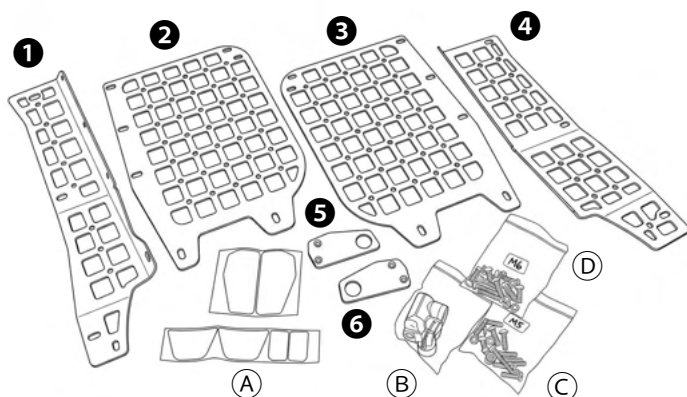


- ①/④：バックドア側パネル
- ②/③：サイドウィンドウ側パネル
- ⑤/⑥：シートベルトアンカー部
- ①A：クッションテープ
- ②B：ゴムブッシュ
- ③C：M5 サイズボルト類・ナット
- ④D：M6 サイズボルト類



取り付け方法

1. 本体と車体側の触れ合う部分に付属のクッションテープを貼り付けます。

右図を参考にクッションテープを貼り付けてください。

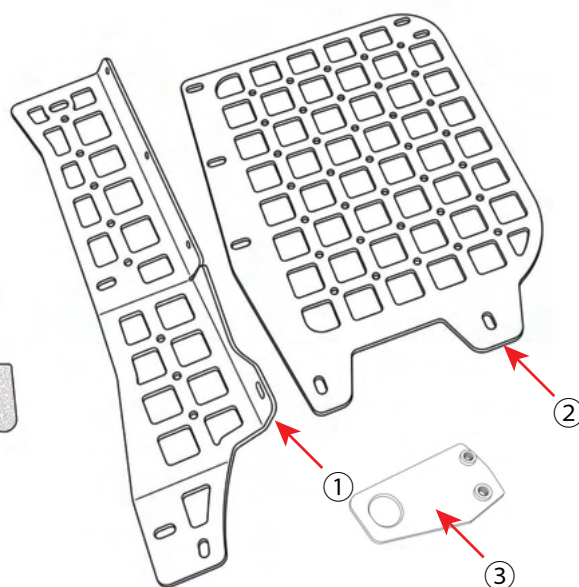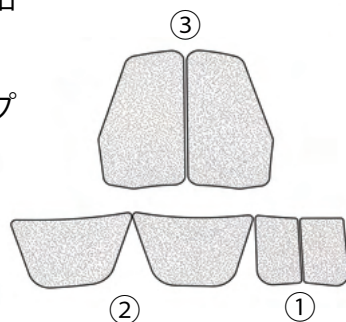

2. 製品を取り付けるため、シートベルトアンカーのボルトや側面、後部の内張りクリップを取り外します。

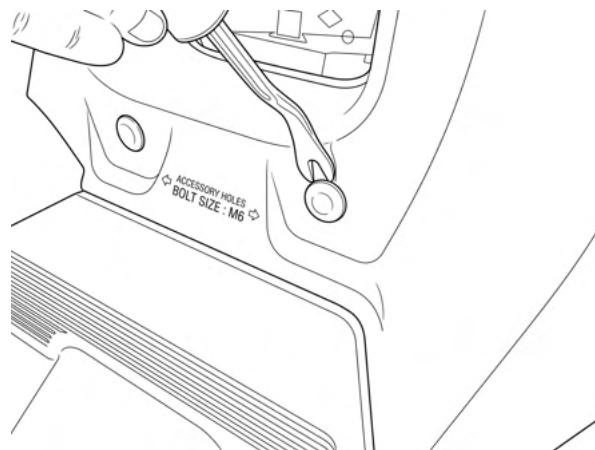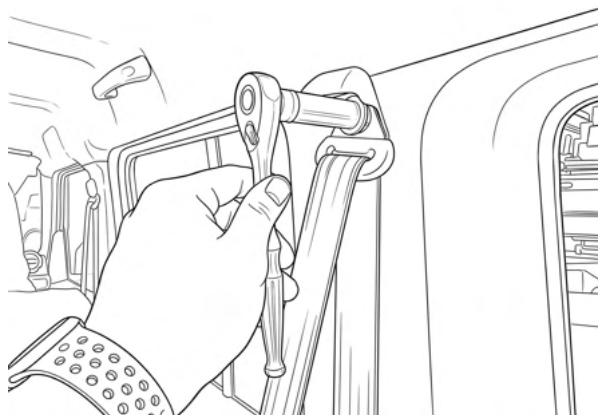


取り付け方法

3. 後部側、バックドア周りの内張りクリップを外した穴へ付属のハンドナッターを用いて、リベットナットを固定します。



スパナで固定した状態で、六角レンチで締め付けて使用します。

※取り付けが難しい場合は、トリムを外した状態でリベットナットを打ち込んでください。

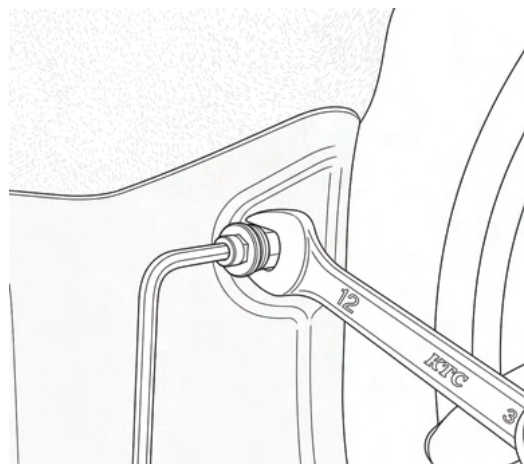

4. 右図の組み立て例を参考に、付属の M6 サイズのボルト類①/③を用いて本体を組み立てます。

ボルト→ゆるみ止め→ワッシャーの順でお取り付けください。

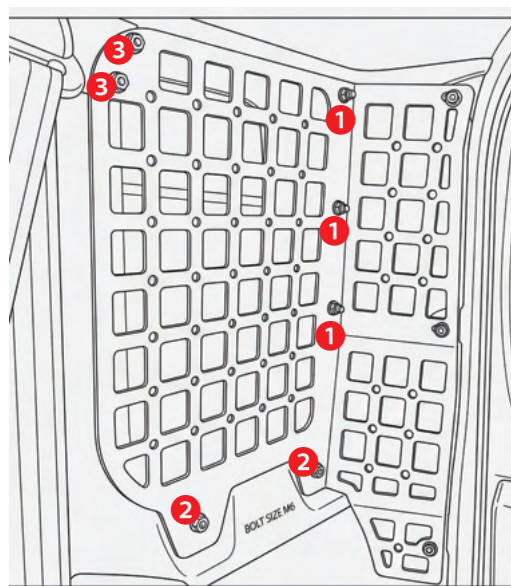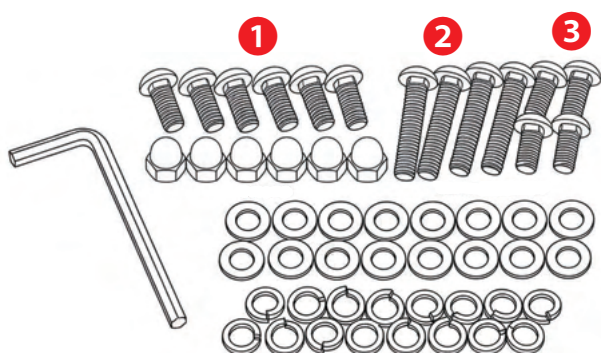

5. 本体を車体側に取り付けます。付属の M5 サイズのボルト類、スペーサーを用いて固定してください。※右側後部の最下部のみ挟み込むスペーサーの厚み、ボルトの長さが異なります。

