

REAR ROOF SPOILER

リアルーフスポイラー
for S700 系アトレー・ハイゼットカーゴ

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。
- ・密着性を確実なものとするため、両面テープ貼り付け後 24 時間は車両を動かさず、水に濡れないようご注意ください。

[保証内容に関して]

- ・本製品の保証は初期不良（発送より 7 日間・装着前の状態に限る）のみとなります。


※いかなる場合でも塗装・加工後の不具合は保証対象外となります。

セット内容

- ・リアルーフスポイラー本体 ・穴あけ用型紙 ・取付取扱説明書
- ・ボルト：4 本 ・ターンナット：4 つ ワッシャー：4 枚



付属品内容

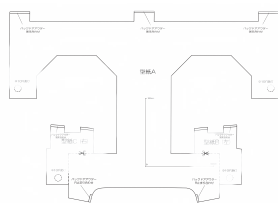

A



B



C



D



E

付属品内容

A: 穴あけ用型紙



B: ターンナット

C: ボルト

D: ワッシャー

E: ホールカバー (4 枚)

取り付け方法

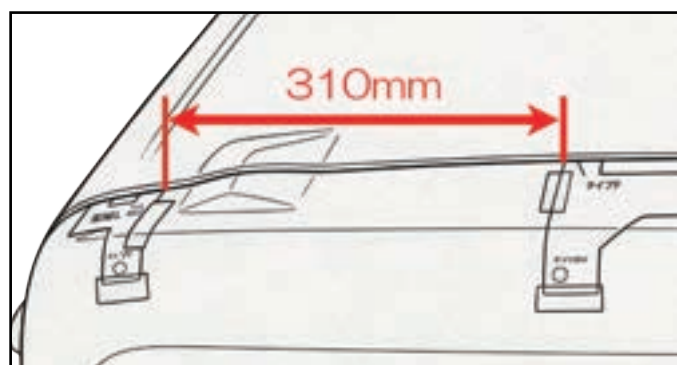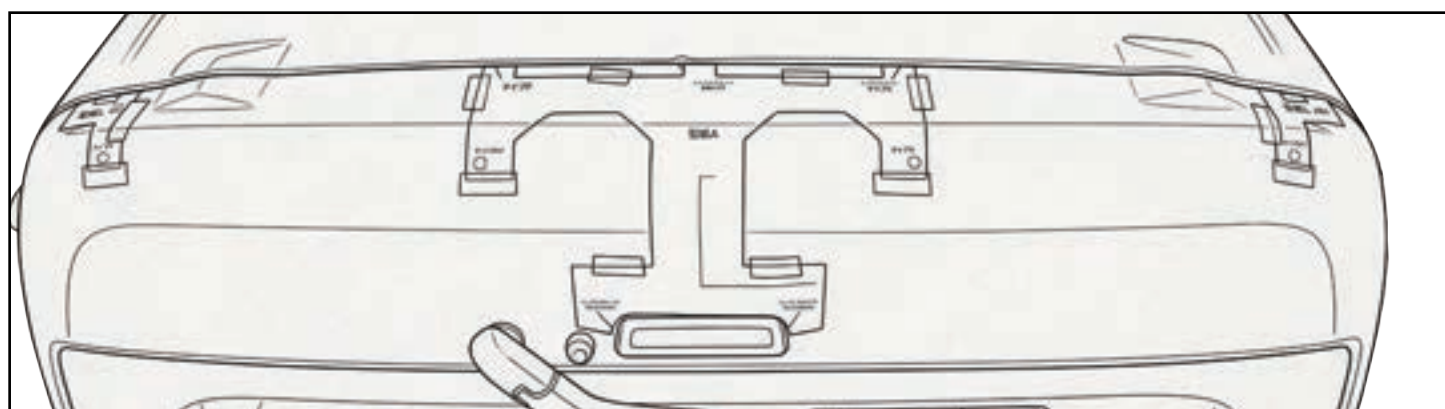


①付属の穴あけ用型紙を3分割にカットし、上図のように車体側へ型紙をマスキングテープ等で貼り付けます。

【Point !】

左図のように型紙 A と型紙 B・型紙 C の距離は端から 310mm の位置となるように調整します。

②バックドアを開け、グロメットを取り外し、ハーネスを車体の外側へずらして固定します。

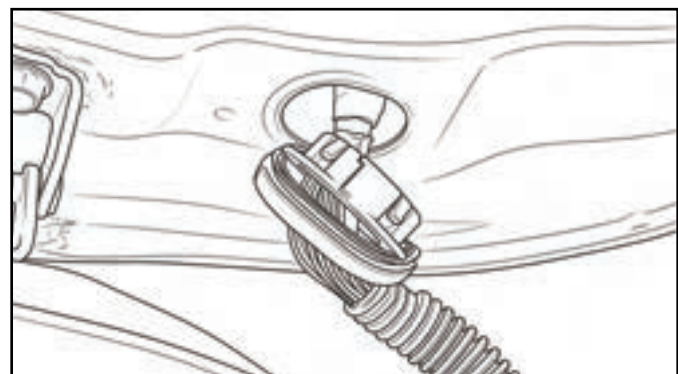


③穴あけ用型紙の穴あけ位置に合わせ、ポンチ等で印を付け、 $\Phi 3\text{mm}$ 、 $\Phi 7\text{mm}$ 、 $\Phi 10\text{mm}$ の順で、穴を開けてください。

【Point !】

錆の原因となる切り粉を除去し、断面をタッチペン等で防錆処理を行います。

取り付け方法

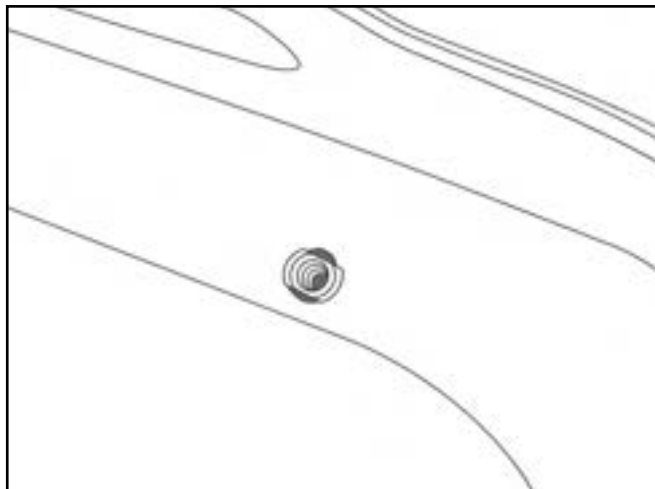


④バックドアのハーネスを元に戻し、バックドアに開けた穴にターンナット (B) を横向きの状態で穴に差し込みます。

⑤スポイラーを仮合わせし、ナットの位置に間違いが無いかを確認します。

【Point !】

左右のずれを調整し、目安となる位置にマスキングを貼り付けます。

⑥スポイラー装着面の洗浄・脱脂を行います。

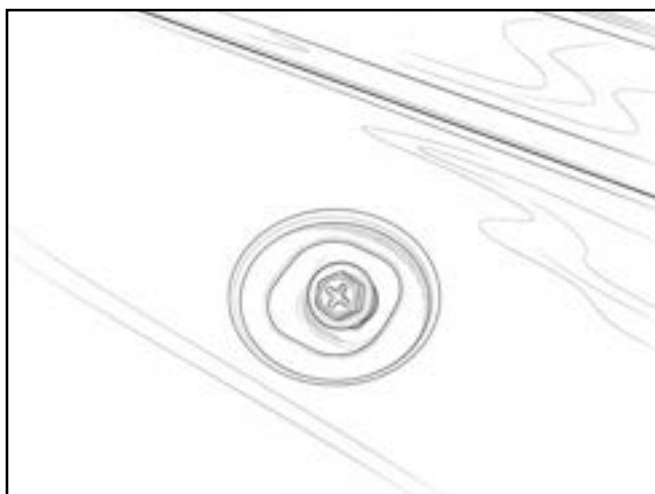

⑦スポイラーを車体に合わせ、付属のボルト (C) とワッシャー (D) を用いてスポイラー本体を仮固定してください。


【Point !】

ターンナットはボルトを軽く押し込むことで回転します。ボルトを軽く押しながら、一度逆転方向に2回程逆転させ、正転方向に回して締め込みます。

⑧スポイラー裏側の両面テープを車体に貼り付け、圧着します。

【Point !】

両面テープは一気に剥がさず先端を数センチ剥がした状態で車体に仮合わせし、位置を調整してからテープを剥がしてください。

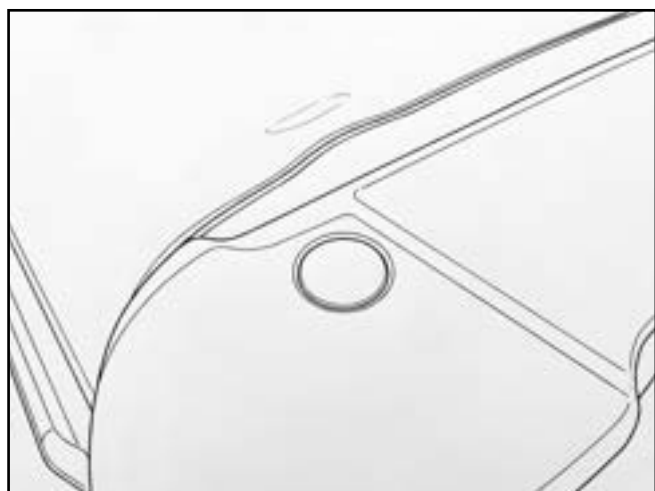

⑨ボルトを増し締め後、ホールカバー (E) の剥離紙を剥がし、スポイラー側に貼り付け、圧着を行ってください。