

SIDE STEP

サイドステップ for S500 系ハイゼット

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]


- ・本製品の保証は初期不良（発送より 7 日間）のみとなります。
- ・製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。

セット内容

- ・本体（左右）・特殊ナット（2 本）・脚付き特殊ナット（2 本）
- ・スプリングワッシャー（4 枚）・ワッシャー（4 枚）



製品内容・取り付け方法

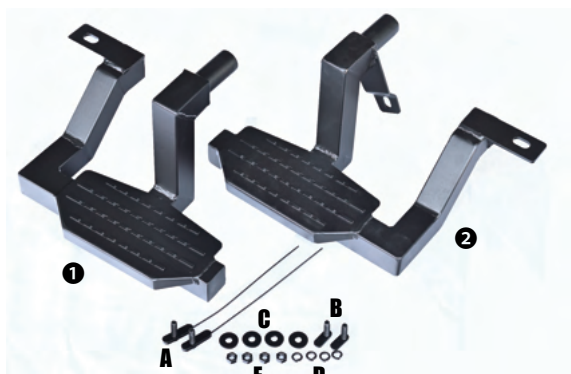

製品内容

- ①(左側)②(右側) 本体
- A: 脚付き特殊ボルト
- B: 特殊ボルト
- C: ワッシャー
- D: スプリングワッシャー
- E ナット

取り付け方法



1, 脚付き特殊ボルト A をリーフスプリングの付け根から通し赤丸部の穴へボルトを通します。



2, 本体の突起をフレーム側の穴へ挿し込みます。



3, ボルトにワッシャー C、スプリングワッシャー D の順に通し、ナット E を 13mm のボックスレンチにて締め込みます。



4, 特殊ボルト B をフレームの穴へ通しツバを引っ掛けた状態にします。



5, ボルトにワッシャー C、スプリングワッシャー D の順に通し、ナット E を 13mm のボックスレンチにて締め込みます。



6, 各部を本締めし、最後に脚付き特殊ボルトの脚をカットし作業終了です。

■MT 車の場合の注意事項

MT 車の場合、エンジンカバーが装着されているため、製品の取り付け箇所がカバーと干渉します。

干渉部分を共締めやカット加工を行い現車合わせにてお取り付けをお願いいたします。

AT 車でも後付けで装着されている場合は加工を要します。

