

# TWEETER MOUNTING KIT

ツイーター取り付けキット  
for DA16T キャリイ (2024年4月以降)

## 取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

## 取付・使用上のご注意

### [ 免責事項 ]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。


### [ 取り付けに関して ]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。


### [ 保証内容に関して ]

- 本製品の保証は初期不良（発送より7日間）のみとなります。
- 製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。

## セット内容

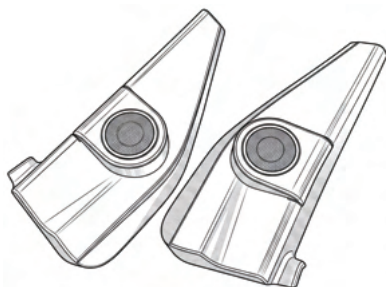


• 本体（左右）

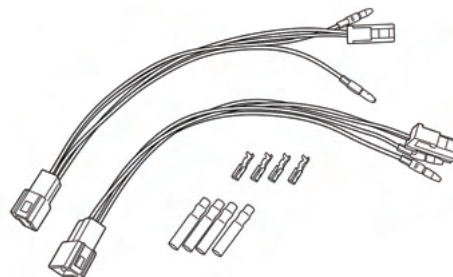


• 配線キット

**REIZ**  
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS


# 製品取り付け手順

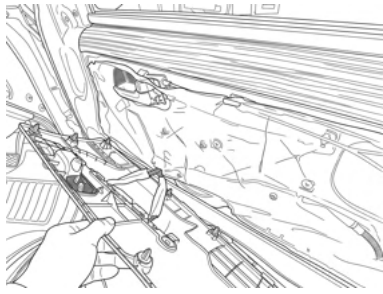


1. ドアトリム、ピラーカバーを取り外します。

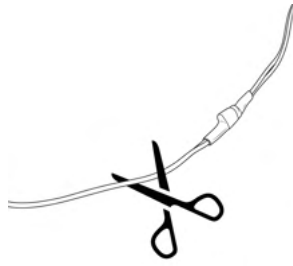


2. 製品側の配線をカットします。  
※コンデンサ（膨らみのある部分）の手前でカットを行います。

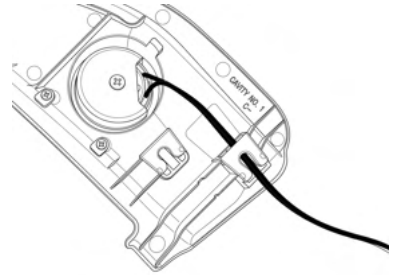


3. 図のように配線を通します。  
※配線を通す部分はクリップを使用しません。

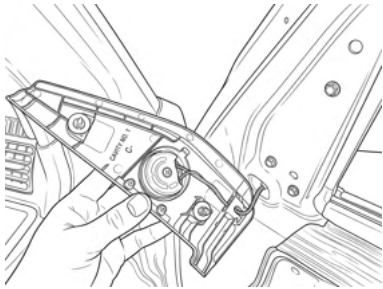


4. 純正ピラーカバーのクリップ（白）を2ヶ所移設し、配線が噛まないよう注意しながら車体へ装着します。

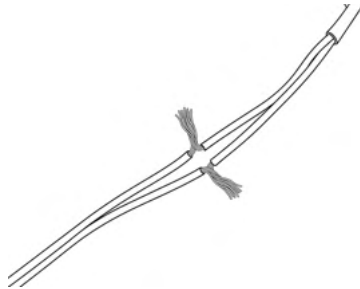


5. 切り離れた配線を結線します。結線後必ず絶縁処理を行ってください。  
※繋ぎ間違いにご注意ください。

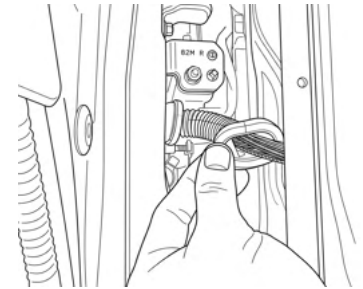


6. 本製品の配線をドア内から車内側へ引き込むため、蛇腹グロメットを取り外します。

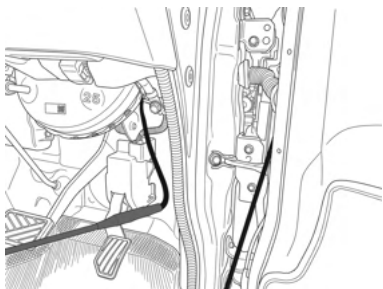


7. ワイヤー等を用いて車内側へ配線を引き込みます。

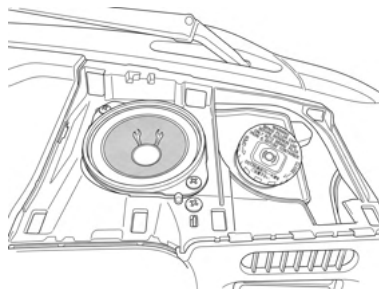


8. カバー内のスピーカーを取り外します。

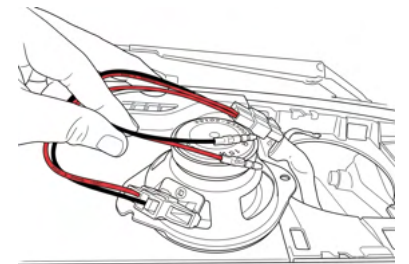

9. スピーカーと純正ハーネスの間に付属の配線キットを取り付けます。

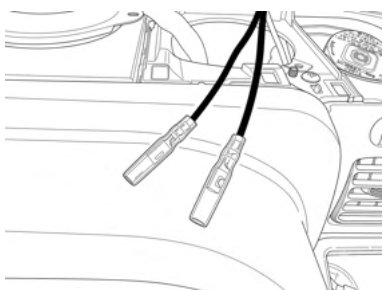

10. 引き込みを行った配線の長さを調整し、付属のギボシ端子を取り付けます。

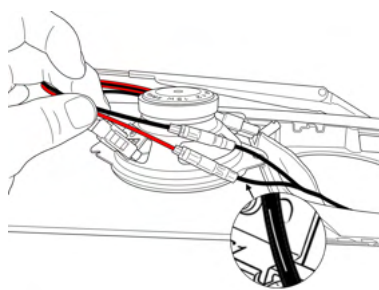

11. ギボシ端子と配線キットの端子と接続します。赤色 + 配線側に、黒に白の印刷ラインがあるツイーター側の配線を接続してください。反対側も同様に作業を行い、各部を戻し作業終了です。