

ボンネットモール取り付け手順

①取り付け前に

●製品の取り付け面を脱脂し、仮合わせを行ってください。
※純正グリル装着車の場合、両面テープ跡が残らないよう下処理を行って下さい。〈写真1〉


●製品の貼り付け位置の目安は、モールの縁がボンネットより1mm程、露出する位置で仮止めを行ってください。〈写真2〉



②両面テープ貼り付け前に

●製品の上下中央の両面テープの中間を、左の写真のようにカットし左右方向に剥離フィルムを引き剥がせるようにしてください。〈写真3〉

●左右側面のテープも片方を、右の写真のように剥離フィルムを剥がします。〈写真4〉

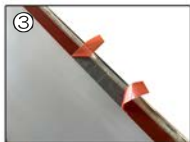

③製品の取り付け

●製品本体を仮合わせの位置に合わせ、上側の中央より外側へ順に貼り付けてください。上側が終わりましたら、下側の中央より外側へ順に貼り付けてください。〈写真5〉

●次に左右側面のテープを貼り付けてください。



POINT!

装着後、24時間は両面テープを密着させるため、車両は動かさず、水に濡れないようにしてください。冬季など外気温が10度以下の場合、密着が弱くなりますので、車体側とテープを温めるなどしてお取り付けください。失敗した場合はテープ(1.2mm)を貼り換えてください。