

# USB EXPANSION UNIT TYPE 01

QC3.0搭載/TYPE-A 3.1A×2ポート仕様/イルミ付き

REVIT  
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS  
REIZ  
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS

## ■取り付け方法 (S500系 後期 ハイゼットトラックの例)


①エアコンパネルを手前側に引き抜きます。



②ホールカバーの裏側の爪を押し外し、本製品を取り付けします。

※ロックがかかるまで押し込んでください。

③シガーソケットのカプラーを取り外し、スタータースイッチを1プッシュ(ACC電源ON)し検電テスターを用いて極性の確認を行ってください。

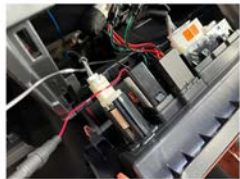

※確認後はOFFの状態に戻してください。

④シガーソケットの配線の+側に本製品の赤線を、一側に黒線を結線します。

※エレクトロタップが付属しますが、本製品の配線よりも太い場合は、直接結線を行っていただくことをお勧めします。

※直接結線を行う場合は、必ず絶縁テープにて保護してください。



⑤エアコンパネルを戻し、ACC、イグニッションONでLEDが点灯することを確認し、作業終了です。

