

# FULL LED TAIL LAMP Ver.2

## フルLEDテールランプ O&E for HIJET TRUCK / JUMBO

(LTL-DH16-RUN-V2,LTL-DH21-RUN-V2共通)

### 取付・取扱説明書

このたびは、ハイゼットトラック用フルLEDテールランプVer.2をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。

本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。

予めご了承ください。

### 取付・使用上の注意

#### [免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。


#### [取付に関して]

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
- ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態、製品を確認したうえで行ってください。
- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・本製品の分解・改造は行わないでください。
- ・車両、本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上作業をしてください。
- ・コネクタ部には水滴、塩分、ホコリなどが付着しないようご注意ください。
- ・社外ウインカーリレー、セキュリティ装着車の場合O&E機能が正常に動作しない場合がございます。


#### [保証に関して]

- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。寒暖差による曇り、結露など水分の混入等は保証対象外となりますので、点灯確認をおこなって頂き、コーキング等による防水対策を行って頂きますことをお願いいたします。高圧洗浄機等、強い水勢による洗車は行わないでください。

# セット内容



テールランプ本体(左右)

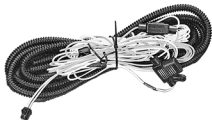

電源取り出しハーネス  
& コルゲートチューブ

常時電源(赤色)とアクセサリ電源(黄色)  
の取り出し用 ※先端のヒューズは、  
取り外さず装着してください




クワ型端子

バッテリー接続時(赤線)に使用



エレクトロタップ


アクセサリ電源接続時(黄線)に使用




結束バンド

配線の固定などに使用

# テール本体取り外し手順

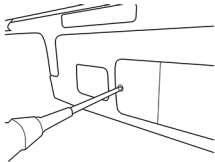


プラスドライバーを用いて、+ピスを  
取り外します。

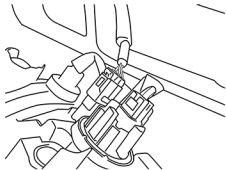

テール本体と車体側の配線を接続する  
コネクターを取り外します。

# ウィンカー点灯パターン変更

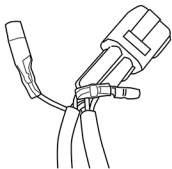

本製品は製品裏側のギボシ端子にて、点灯パターンの変更が可能です。

## ■フラッシュ(点滅)点灯

⇒ギボシ端子のオス・メスを接続します


## ■シーケンシャル(流れる)点灯

⇒ギボシ端子を外します

※左右個々に作業が必用です。

# O&E配線接続方法

- ・キーレス装備車において、本機能を使用する場合は、常時電源とアクセサリ電源を接続する必用がございます。
- ・配線の引き回し作業前に、バッテリーを取り外し、作業を行ってください。
- ・年式、グレードなどにより本書の手順と異なる場合がございますので、整備マニュアルを参考に、作業を行ってください。

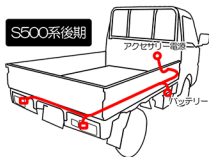


## キーレス非装備車、O&E機能を使用しない場合

O&E機能が使用できないキーレス非装備車及び、O&E機能を使用しない場合は、アクセサリ電源と常時電源をバッテリーに接続してください。


# 配線の引き回しに関して

- ①電源取り出しハーネスの配線を、テールランプ裏側からバッテリー端子まで、純正配線に這わせて引きまわします。
- ②付属のクワ型端子を用いて、赤色の配線をバッテリーの+端子に取り付けます。
- ③黄色の配線をアクセサリー電源へ接続します。

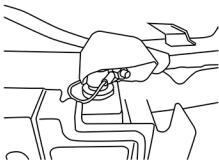


## 【S500系前期の場合】

助手席シート下のウォッシャータンクのポンプ用電源(カプラー色緑)より取出し可能。  
※マイナスコントロール制御の場合、車内側にて結線を行ってください。

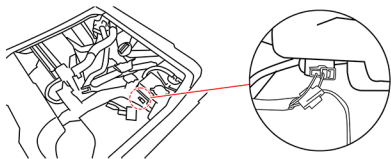

## 【S500系後期、S200系の場合】

グロメットより配線を車内へ引き込み、シガーソケット用電源または、ヒューズボックス等より取出し可能。※イラストはS500系後期のイメージです。

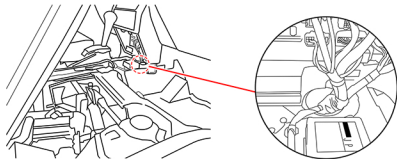

※アクセサリー電源を接続する際は必ずテスターにて極性をご確認の上お取り付け下さい。  
※エンジン付近に配線を固定する場合は、付属のコルゲートチューブにて配線を保護し、純正のハーネスにしっかりと固定を行ってください。