

FRONT BUMPER SPOILER

フロントバンパースポイラー
for DA17系 エブリイ ワゴン・バン

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[製品に関して]

- 本製品は未塗装（黒ゲルコート仕上げ）でのお渡しとなります。
- 必ず塗装前に仮合わせを行ってください。
- 製品及び車両の個体差によりフィティングに多少のズレが生じる場合がございます。仮合わせの段階でヤスリやペーパー等で調整を行ってください。
- 本製品はFRP製品のため、無理に力を加えると破損する場合がございます。
- FRP製品の製作上、やむを得ずバリなどが生じる場合がございますが、塗装前の下地処理で除去してください。

※塗装後の返品は出来かねますのでご注意ください。



取付方法

■当製品の取り付け方法




外気温センサーはフレームの穴を利用し、結束バンド等で固定を行ってください。



フォグランプは付属のボルト・ナットを用いて、固定を行ってください。

加工を要す箇所

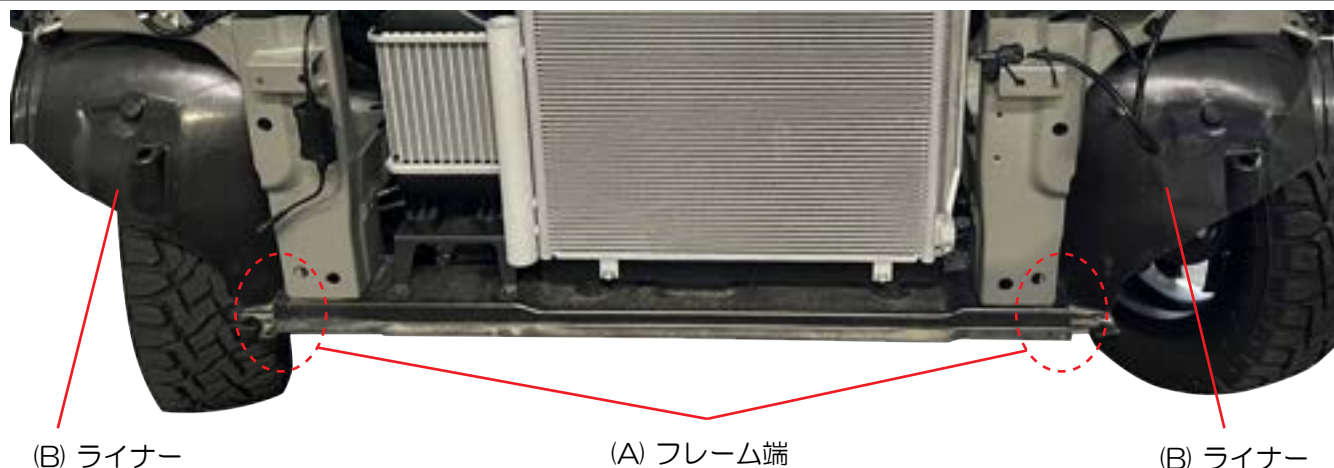

(A) フレーム端のカット加工



フロントバンパーが干渉する箇所をグラインダーを使用し、上の写真のように短縮加工を行ってください。断面はタッチアップペン等で防錆処理を行ってください。

(B) フェンダーライナーのカット加工

製品の形状に合わせて、ライナーをカットしてください。比較的柔らかい素材ですので、ハサミやカッターナイフ等を用いてカット加工が可能です。
※バンパーと固定を行うため、リベットの穴を残すように加工を行ってください。



注意事項

■付属のアルミメッシュに関して

アルミメッシュは未塗装（シルバー）でのお渡しとなります。
デモカーではブラックに塗装を行っております。
バンパー塗装の際に、メッシュの塗装に関してお客様へご確認をお願いいたします。



■リフトアップ・ブロックタイヤ装着車の場合

リフトアップキットやブロックタイヤを装着されている場合、ステアリングを全切りした際のタイヤの干渉の有無を仮合わせの段階でご確認ください。干渉が見られる場合はカット加工等にてご対応をお願いいたします。



デモカー仕様



■足回り装着パーツ

リフトアップキット：オーバテック製 MAX40(4cm リフトアップキット)

ホイール：クリムソン製 MG GOLEM Jr.(15×4.5J)

タイヤ：トーヨータイヤ製 オープンカントリー R/T (165/60R15)

※上記アイテムの組み合わせを行った際、バンパーのカット加工を行っております。

※組み合わせるタイヤ・ホイールのサイズ、リフトアップ量により干渉箇所は異なる場合がございますので、現車に合わせた適切な加工を行いお取り付けをお願いいたします。