

REAR BUMPER SPOILER

リアバンパースポイラー for DA17系 エブリイ ワゴン・バン

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。


[製品に関して]

- ・本製品は未塗装（黒ゲルコート仕上げ）でのお渡しとなります。
- ・必ず塗装前に仮合わせを行ってください。
- ・製品及び車両の個体差によりフィティングに多少のズレが生じる場合がございます。仮合わせの段階でヤスリやペーパー等で調整を行ってください。
- ・本製品はFRP 製品のため、無理に力を加えると破損する場合がございます。
- ・FRP 製品の製作上、やむを得ずバリなどが生じる場合がございますが、塗装前の下地処理で除去してください。

※塗装後の返品は出来かねますのでご注意ください。



取付方法

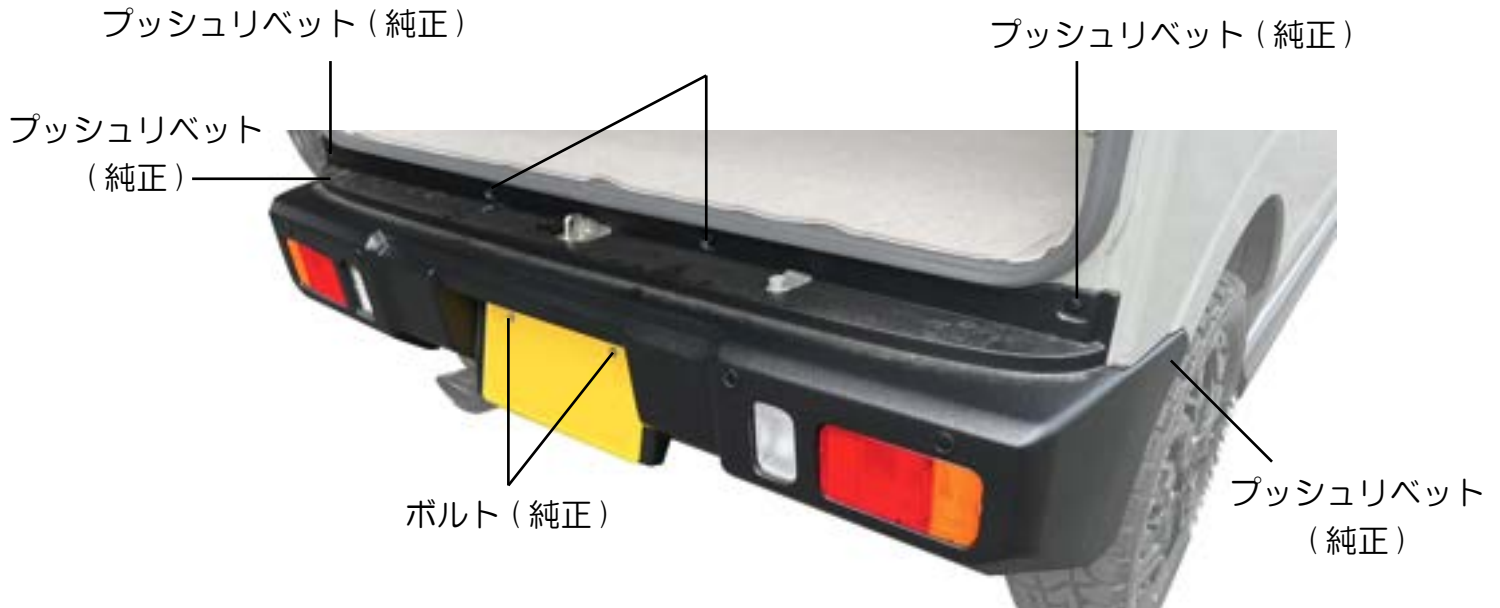

■バンパー裏側のライセンスランプ・ハーネスの移設に関して

①ライセンスランプ

純正リアバンパーより台座をカットして移設します。
右の写真を参考にカットした台座を純正ビスにて固定してください。



②ハーネスの移設に関して

純正バンパーよりハーネスを取り外し、本製品へ移設してください。
※センサー付きの車両は下記の写真を参考に取り付けを行ってください。



③センサー付き車両の場合

バンパー側のケガキ線を基に穴開けを行い、製品へ移設を行ってください。

※ボディーカラーと異なるカラーへ塗装を行う場合、センサーのカラーとバンパーのカラーが異なりますので同時に塗装を行って頂きますことをお勧めします。



取付方法

④テール・バックランプの取り付け

本製品は DA16T キャリイ用テールランプ・バックランプの装着を前提として設計しております。

テールランプ・バックランプ共にはめ込み式となっておりますので、表側からランプを装着してください。



※エブリイとキャリイではカプラーの形状が異なります。別売りの「リアランプ変換ハーネス」をご使用いただくか、配線加工を行いお取り付けをお願いいたします。

※下記の注意事項も合わせてご確認ください。

⑤フェンダーライナーの取り付け

バンパー装着後にライナーをお取り付けください。

※バンパー形状が異なりますので、後部を反らせるように装着する形になります。(カット加工は不要です)



注意事項

●リアランプ変換ハーネスを用いてバックランプをお取り付けいただく場合

当社製品のLED バックランプにはソケットが付属しません。リアランプ変換ハーネス側はスズキ純正ソケットに取り付けが可能な形状となっておりますので、カプラーオンでの装着を行う場合には、スズキ純正部品を別途ご用意いただく必要がございますので、予めご了承下さいませ。



●キャリイ純正テールランプを装着する場合

本製品は当社製 LED テールランプ Ver.2 の装着を想定して設計しておりますため、キャリイ純正テールランプを装着する場合は裏側のリブをカットまたは、製品側の逃げ加工を施す必要がございます。



また、DA17W エブリイワゴンにキャリイ純正テール

ランプをご使用いただく場合、ワゴンはスモール・ブレーキが標準でLED仕様となっておりますので、ブレーキスイッチの容量が異なります。予期せぬ不具合を防止するため、スモール・ブレーキのバルブをLEDバルブに変更されますことを強くお勧めします。