

# BLUE WIDE SIDE MIRROR LENS

## ブルーワイドミラーレンズ

for S700系アトレー/ハイゼットカーゴ  
S500系 ハイゼットトラック/ジャンボ

### 取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述してあります。

製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。

本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。

予めご了承ください。

### 取付・使用上の注意

#### [免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。


#### [取付に関して]

- ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態、製品を確認したうえで行ってください。
- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・本製品の分解・改造は行わないでください。
- ・車両、本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上作業をしてください。

#### [保証に関して]

- ・ガラス面への研磨剤入りカーケア用品を用いてのメンテナンスはお控えください。ブルーコーティングが剥がれる原因となります。

## セット内容

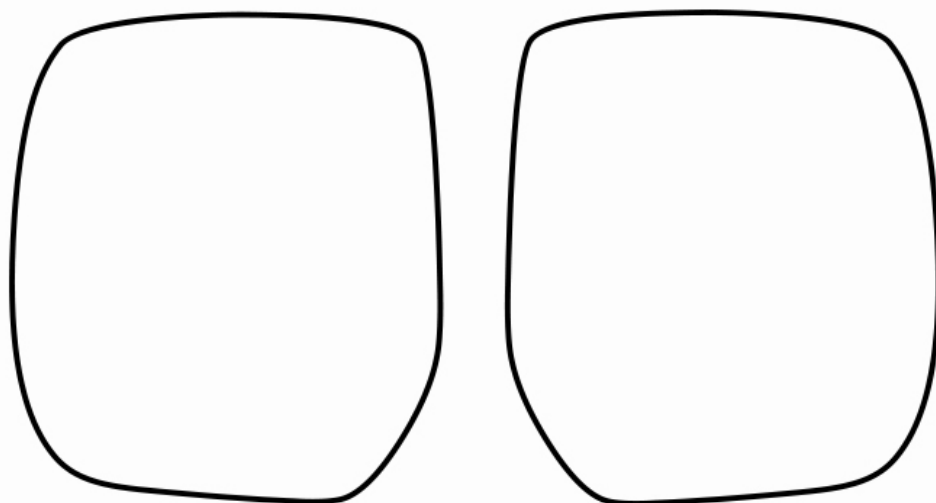

本体(左右)

## 取り付け手順

①ドアミラーより鏡を取り外します。  
マイナスドライバー等で台座の嵌合を  
外してください。



②4か所のかん合位置を確認し表側  
よりレンズ本体を取り付け作業終了  
です。

