

BLUE WIDE SIDE MIRROR LENS

ブルーワイドミラーレンズ

for S700系アトレー/ハイゼットカーゴ
S500系 ハイゼットトラック/ジャンボ

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。

製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。

本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

取付・使用上の注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。


[取付に関して]

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
- ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態、製品を確認したうえで行ってください。
- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・本製品の分解・改造は行わないでください。
- ・車両、本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上作業をしてください。
- ・コネクター部には水滴、塩分、ホコリなどが付着しないようご注意ください。

[保証に関して]

- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。寒暖差による曇り、結露など水分の混入等は保証対象外となりますので、点灯確認をおこなって頂き、コーキング等による防水対策を行って頂きますことをお願いいたします。高圧洗浄機等、強い水勢による洗車は行わないでください。
- ・ガラス面への研磨剤入りカーケア用品を用いてのメンテナンスはお控えください。ブルーコーティングが剥がれる原因となります。

セット内容

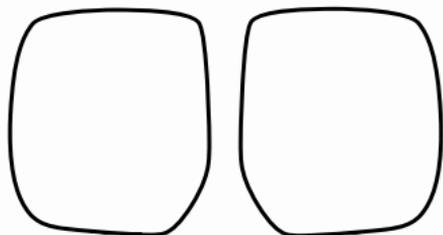


本体(左右)

ウインカー内蔵タイプのみ付属



電源取り出しハーネス

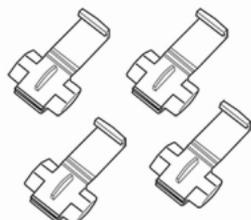

エレクトロタップ

ウインカーの点灯パターン選択方法

ウインカー内蔵モデルは、ウインカーの点灯方式をフラッシュ(通常点滅)またはシーケンシャル点灯の2パターンからお選び頂けます。

お好みの点灯方式に合わせて結線を行ってください。

点滅の場合



赤線を (+) に黒線を (-) に接続

シーケンシャルの場合




青線を (+) に黒線を (-) に接続

CAUTION !


結線を行う際は、必ず検電テスターを用いて極性をお調べ頂き接続を行って下さい。エレクトロタップを使用する際は、プライヤー等を用いてしっかりとかしめを行ってください。

取り付け手順 (ウインカーミラー付き車の例)


①ドアミラーより鏡を取り外します。
マイナスドライバー等で台座の嵌合を外してください。

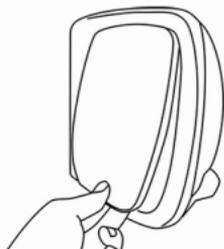


②アッパーミラーカバーの爪のかん合4ヶ所を取り外し、アッパーカバーを取り外します。

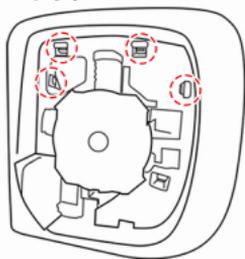


③ローアミラーカバーを固定するビスを3本取り外します。

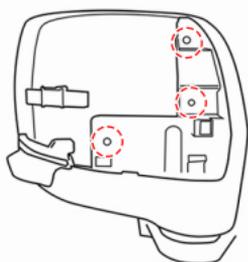


④ローアミラーカバーを前方へ引き抜くように取り外します。

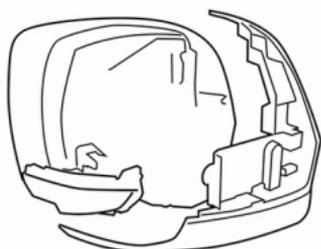


⑤ウインカーミラーレンズを取り外しコネクターを引き抜きます。

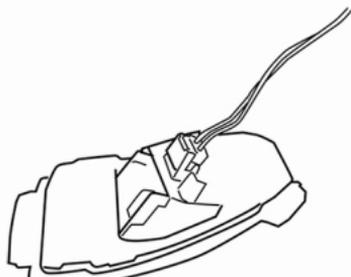


⑥ハザードを点灯させた状態にて、検電テスターを用いて極性を確認します。

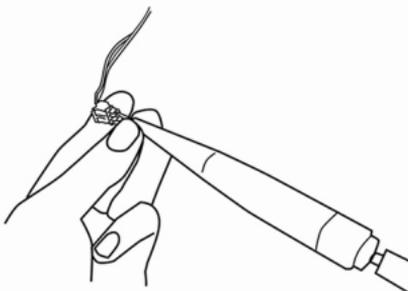

⑦製品側の配線にある、先端の端子をカットします。

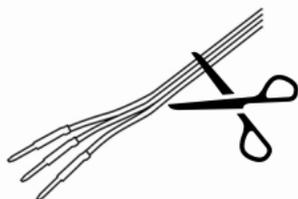


⑧付属のエレクトロタップをプライヤー等でかしめ、結線してください。逆の手順で取り付けを行ってください。

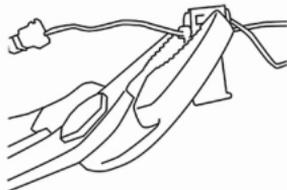


取り付け手順 (ウィンカーミラー無し車の例)

■配線取り回しイメージ

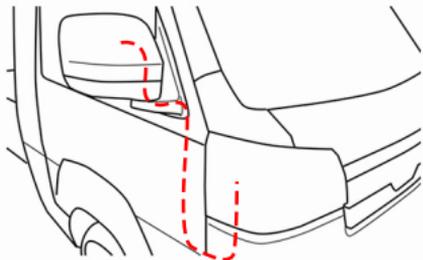

②製品に付属の電源取り出しハーネスと製品側の配線を接続します。

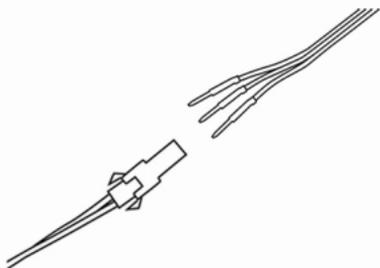


④ヘッドライト内のウィンカーより電源を確保するため、フロントフェイス周りのパーツを取り外します。




⑥ウィンカーのカプラー内の極性を確認し、電源を確保します。



①ピラーカバー、ドアトリムを取り外し、ドアミラー本体を取り外します

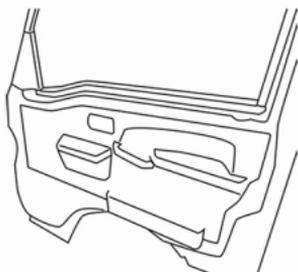

③ドアミラーを分解し、純正配線に這わせるようにハーネスと取り回します。

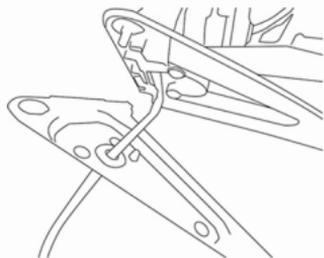

⑤ドアミラー内を通した配線を、純正配線に這わせ、ヘッドライト側へ配線を引き込みます。



⑧付属のエレクトロタップをプライヤー等でかきしめ、結線してください。逆の手順で各部パーツの取り付けを行ってください。

