

LED FOG LAMP KIT

LED フォグランブキット ダイハツ・トヨタ用 / ミツビシ・ニッサン用

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- 本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。寒暖差による曇り、結露など水分の混入等は保証対象外となりますので、点灯確認を行って頂き、コーキング剤などによる防水対策を行って頂きます事をお願いいたします。高圧洗浄機など強い水勢による洗車は行わないでください。

セット内容


- フォグランブ本体 (左右)
- 変換ハーネス (2ヶ) ※ダイハツ・トヨタ用またはミツビシ・ニッサン用のいずれか
- LEDバルブ本体 (2ヶ)





取付手順 (LA900 系タフトの例)

1. フォグランプ本体を取り外します。



フェンダーライナー（泥よけ）のある車種の場合、フェンダーライナーを一部取り外し、フォグランプの裏側にアクセスします。

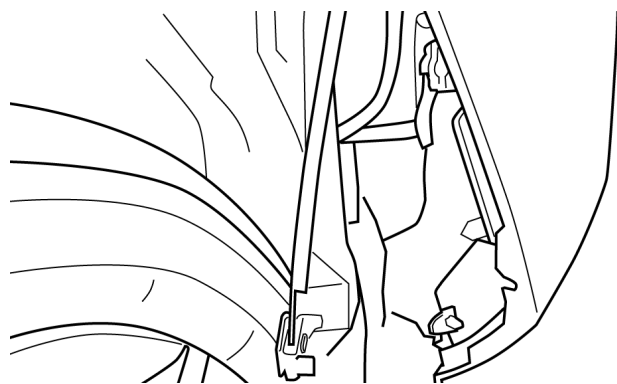

2. フォグランプの裏側で接続されているカプラーを取り外します。次にフォグランプを固定するビスを取り外し、バンパーからフォグランプを取り外します。

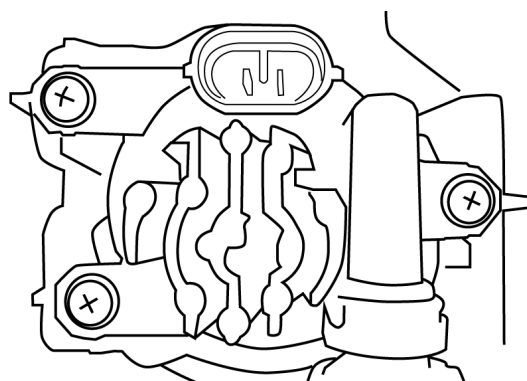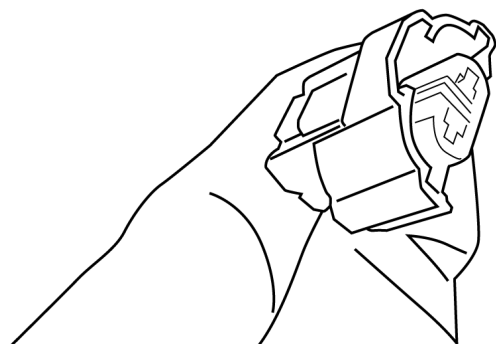

3. 本製品のフォグランプにバルブを装着します。※フォグランプ本体にビス止めされた固定具は本製品に付属のバルブでは不要となりますので、取り外してからバルブをお取り付けください。

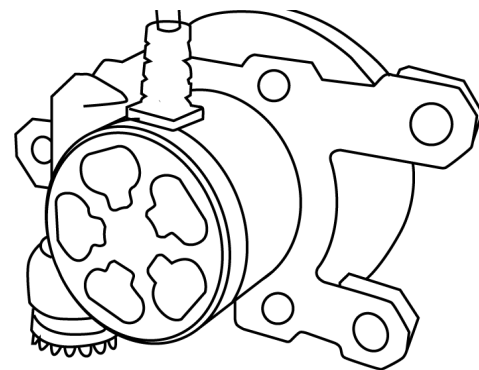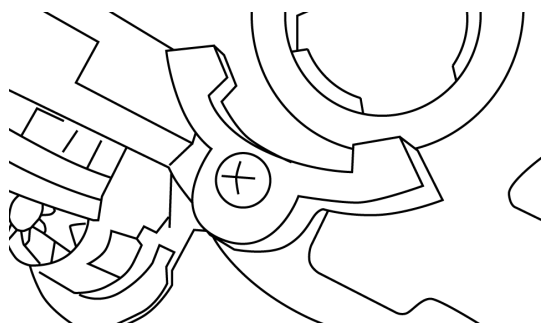

4. 変換カプラーを装着します。変換カプラーの赤いツマミは抜け防止のロック機構になります。解除した状態でバルブと接続し、差し込み後にロックを行ってください。

5. 逆の手順でフォグランプを取り付け、車体側の配線と変換カプラーを接続し、動作確認後、各部を戻し作業終了です。

