

# ALL LED TAIL LAMP

## オールLEDテールランプ 流星バージョン for 90系 ノア/ヴォクシー/ランディ

### 取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。

製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。

本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

### 取付・使用上の注意

#### [免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。


#### [取付に関して]

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
- ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態、製品を確認したうえで行ってください。
- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・本製品の分解・改造は行わないでください。
- ・車両、本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上作業をしてください。
- ・コネクター部には水滴、塩分、ホコリなどが付着しないようご注意ください。

#### [保証に関して]

- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。寒暖差による曇り、結露など水分の混入等は保証対象外となりますので、点灯確認をおこなって頂き、コーキング等による防水対策を行って頂くことをお願いいたします。高圧洗浄機等、強い水勢による洗車は行わないでください。

## セット内容

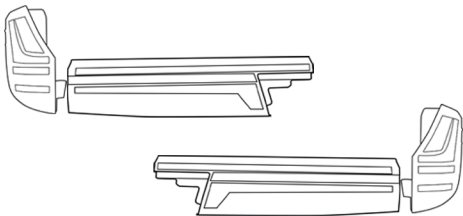

テールランプ本体(4ピース)



センターガーニッシュ



タッピングビス



ハーネスA  
(バックドア側)



ハーネスB  
(中継用)




ハーネスC  
(テール側)

各ハーネスは配線を通す事を考慮し、カプラーに端子が刺さっていない状態となっております。ジャバラやグロメットを通した後、同じ配線色同士を接続してお取り付けください。

# 各機能切り替え方法

本製品にはウインカーの点灯パターン(点滅⇄シーケンシャル)と、オープニング機能のON/OFF、リセット機能がございます。各機能の切り替え方法は下記の通りです。


## オープニング機能のON/OFF



①エンジンOFFの状態ではブレーキを踏む込む




②スイッチを素早く3回ON/OFFする



③ブレーキを5秒以上保持してから足を離す


## ウインカー点灯パターンの切り替え



①エンジンOFFの状態ではブレーキを踏む込む




②スイッチを素早く5回ON/OFFする



③ブレーキを5秒以上保持してから足を離す


## リセット機能 (左右の動きがずれた場合などに使用)



①エンジンOFFの状態ではブレーキを踏む込む



②スイッチを素早く7回ON/OFFする




③ブレーキを5秒以上保持してから足を離す


### 【注意事項】

スイッチの切り替えが早すぎる・遅すぎる場合、正常に切り替えができない場合がございます。切り替え後は点灯パターンの切り替えができていないかをご確認ください。


## 取り付け手順

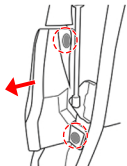


1.アウターテールを固定するボルトを外し引き抜くようにアウターテールを取り外します。

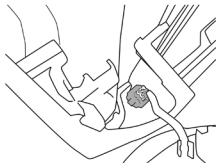


2.アウターテールと繋がるコネクターを取り外します。

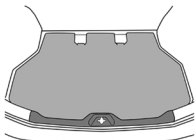

3.ラゲッジのボード、スカッフプレートを取り外します。

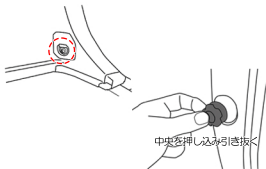

4.スカッフプレート横の金属フックと、トリム側面にあるリベットを取り外します。

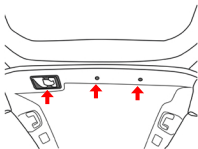


5.ルーフ側のシートベルト周りのトリムとブッシュリベットを取り外します。




6.リアゲート周りのモールを取り外し、トリムとボディの間にハーネスを通すスペースを確保します。


## 取り付け手順

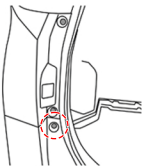


7.アウターテール下部にあるボルトを取り外します。

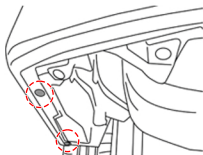

8.リアバンパー下部側面2ヶ所のプッシュリベットを取り外します。

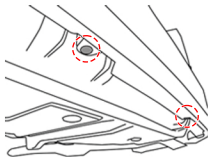


9.リアバンパー下部(後方2ヶ所)のプッシュリベットを取り外します。

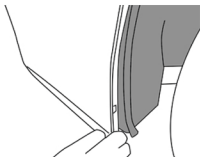

10.タイヤハウス側のバンパーとライナーの嵌合を外し、バンパーを取り外します。




11.アウターテール下部のコーナーパネルを取り外します。

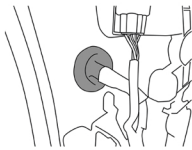

12.アウターテールの配線が室内に入るグロメットにアクセスし、ここからハーネスCを車内に引き込みます。


## 取り付け手順

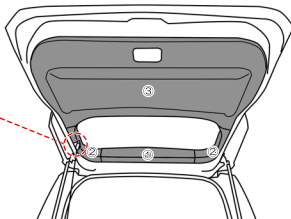


13バックドアトリムを取り外します。まず左側のワイヤーを取り外し、①～③の順でトリムを外します。

14.リアガーニッシュとインナーテールを固定する、ボルト・ナットを取り外します。


■最初にリアガーニッシュを取り外します。  
図の①のボルト・ナットを取り外し、表側よりリアガーニッシュを引き抜きます。  
※クリップ止めの箇所がございますので、トリムリムーバー等を用いて取り外します。

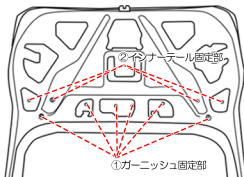

■次にテールランプを取り外します。  
図の②のナットを取り外し、車体側のカプラーを取り外し、表側よりインナーテールランプを取り外します。  
※クリップ止めの箇所がございますので、トリムリムーバー等を用いて取り外します。

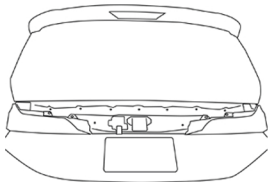

## 取り付け手順


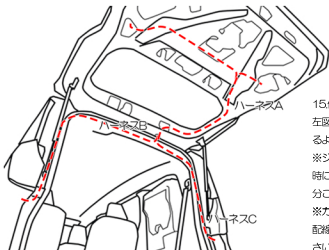


15.付属のハーネスを引きまわします。  
左図の経路を参考に純正配線とはわせるよう  
にお取り付けください。  
※ジャバラ内部に配線を通す際は可動時  
に配線に負荷がかからないように十分ご注  
意ください。  
※カプラー内に端子を押し込む際は、  
配線の色を間違えないようご注意ください。

16.取り外したインナーテールランプ、  
リアガーニッシュより一部パーツを流用  
します。

■センターガーニッシュ側  
エンブレム、クリップ(白)1ヶ、ナット2ヶ

■インナーテール側(片面)  
クリップ(白)4ヶ、ナット1ヶ



17.テールランプを取り付けます。  
センターガーニッシュとインナーテール左右は、  
付属のタッピングビスにて固定を行ってから、  
車体側へお取り付けください。

18.点灯確認を行い、逆の手順で取り外したパ  
ーツを取り付け作業終了です。

