

Revit
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS

FULL LED TAIL LAMP

流星
Version

【掲載車種：GR86 アプライドA】

取り扱い説明書

この度は、フルLEDテールランプ流星バージョンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい知識・技術を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼ください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【免責事項】

- ・本書記載の指示を無視した使用により生じた事故・損害に関しまして、当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工(未塗装品の塗装も含む)・破損等された場合、保証対象外となります。
- ・品質向上のため、製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。

【取付上のご注意】

- ・結線作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから、作業を行ってください。
- ・交換手順を誤りますと大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認した上で作業を行ってください。
- ・商品は装着前に必ず点灯確認を行ってから、お取り付けください。
- ・作業は必ず整備工場・プロショップにて行ってください。
- ・本製品の分解・改造は行わないでください。保証対象外となります。
- ・車両及び製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。


【注意事項】

- ・年次改良やマイナーチェンジ等により手順が異なる場合がございます。整備書をご確認の上、取り付け作業を行ってください。
- ・防水対策として、レンズとハウジングの接地面に対し、コーキング処理を行ってください。

■テールランプ交換手順



①テールランプ上部のボルトを取り外します。

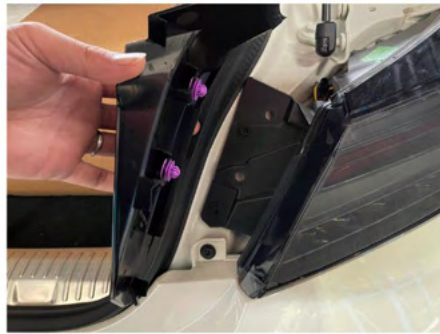


②テールランプ側面のカバーを取り外します。



③カバー内にあるボルトを2本取り外します。



④カプラーを抜き、テールランプを取り外します。

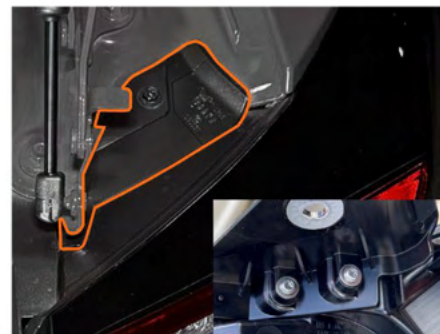

⑤純正テールランプ上部のカバーを製品へ移植します。



⑥カプラーを取り付け、逆の手順でテールランプを固定。

■各機能切り替え方法

動画にて切り替え方法をチェック→



①エンジンを始動しブレーキを踏み込む



②規定数ライトスイッチをON-OFFする



③ブレーキを5秒以上保持して足を離す

■各機能切り替えパターン規定数

3回：オープニング機能の**動作OFF⇔動作ON**を切り替え

4回：サイドマーカーランプ（USマーカー）の**消灯⇔点灯**を切り替え

5回：ウインカーの**点滅⇔シーケンシャル**を切り替え

7回：初期設定に戻す

■注意事項

夜間や暗がりではAUTOライトONの状態となりますので、日照センサーに明かりを当てる等で、ライトのON⇔OFFが可能な状態にて変更を行ってください。