



キャリア・エブライ用 交換式ドアミラー (凹/凸型兼用)

-取付け/取扱説明書-

この度はキャリア・エブライ用交換式ドアミラーをお買い求めいただきありがとうございます。下記の手順をお読みいただき製品をお取り付けください。

【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

【取り付け上のご注意】 下記記載事項を必ずお守りください。

- ◎装着前に形状・サイズ等の確認の為、仮合わせを行ってください
- ◎取り付け時は力を一部にかけすぎないようにご注意ください。
- ◎ドアミラー本体の脱着の際、ドアミラーに付随するパーツ等の破損や傷などを防止するため、脱着前に取り外し手順の確認・周辺パーツへの養生等を行ってください。

【取り付け手順】 左右共に同じ手順にて行ってください。



1.純正ドアミラーのカバーを取り外し、ボルトを3本取り外します。



2.純正ドアミラーを取り外しましたら裏側のボルト・ワッシャーを取り外します。




3.付属品を写真のように組み込みます。




4.前工程にて組み付けたものを、ドアミラーの根本部に通します。



5.本体を土台に組み付け、ワッシャーを挟み込みボルトにて固定します。締めすぎにご注意下さい。

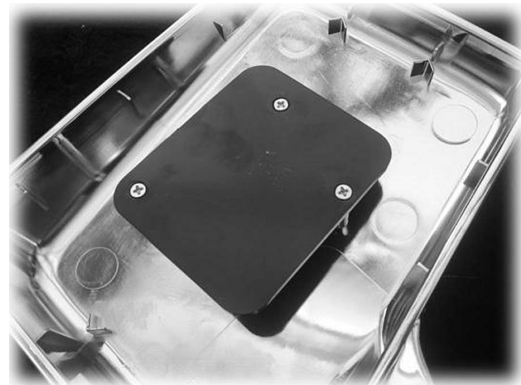

6.ドアミラーにブルーミラー固定用のベースを付属のタッピングビスで固定します。

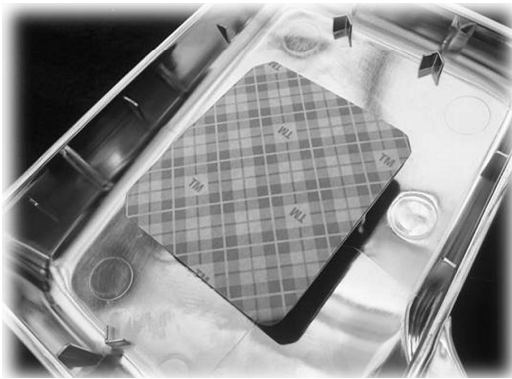

7.貼り付け面を脱脂し、両面テープを張り付けます。ベース側をしっかりと貼り付けましたら、保護テープを剥がします。



8.ブルーミラーを取り付け完成です。
※密着をよくするため、貼り付け直後の走行はお控えください。

【取り付け部凹型タイプの場合】



純正品を取り外し後、純正ミラーの根本より受け部の樹脂パーツを取り外し、本製品へ移設して装着します。

3.4.のを除く工程は、凸型タイプと同様に作業を行ってください。