

TAILGATE GUARD

アオリガード（インナー一体型） for DA16 系スーパーキャリイ

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]


- ・本製品の保証は初期不良（発送より 7 日間）のみとなります。
- ・製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。

セット内容

- ・本体（3 ピース）
- ・両面テープ 1 本（2mm 厚 1 本）
- ・プライマー 3 枚




製品内容・取り付け箇所

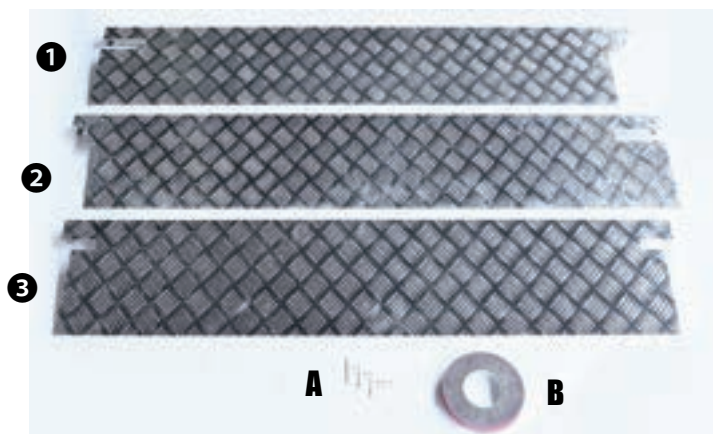


製品内容：①(左側)②(右側)③(後方) パネル本体 / プライマー A/ 両面テープ B(厚み 2mm)

両面テープ施工箇所

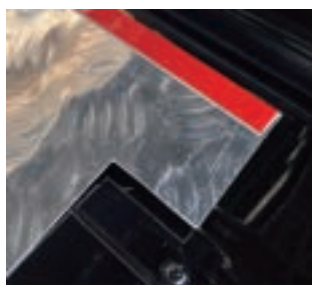

脱脂作業を行い、車両側アオリの上部と、製品側の下部に付属の両面テープを貼り付けます。両面テープの密着を高めるため、付属のプライマーを塗布してから貼り付けてください。

各パネル取り付け箇所

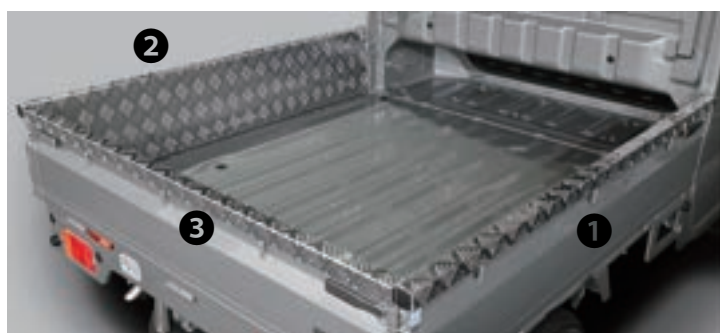

装着前に必ず脱脂作業を行ってください。両面テープが接する面には付属のプライマーを塗布してください。



①②③：アオリのキャップに端面を合わせる

装着する際は、アオリを開けた状態で右の写真を参考に端面の位置を合わせ、両面テープの剥離紙を剥がし、端から端へ順に貼り付けを行ってください。



※剥離紙を全て剥がした状態ですと、位置がずれた場合に修正が出来ませんので慎重にお取り付けください。

※装着後、24 時間は水分が付着しないようご注意ください。