

# BACK CABIN GUARD

## バックキャビンガード for S500 系ハイゼットジャンボ

### 取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

### 取付・使用上のご注意

#### [ 免責事項 ]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

#### [ 取り付けに関して ]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

#### [ 保証内容に関して ]


- 本製品の保証は初期不良（発送より7日間）のみとなります。
- 製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。

### セット内容

- 本体 (10ピース)
- 両面テープ 3本 (1mm厚 2本・2mm厚 1本)
- プライマー 5枚



# 製品内容・取り付け箇所

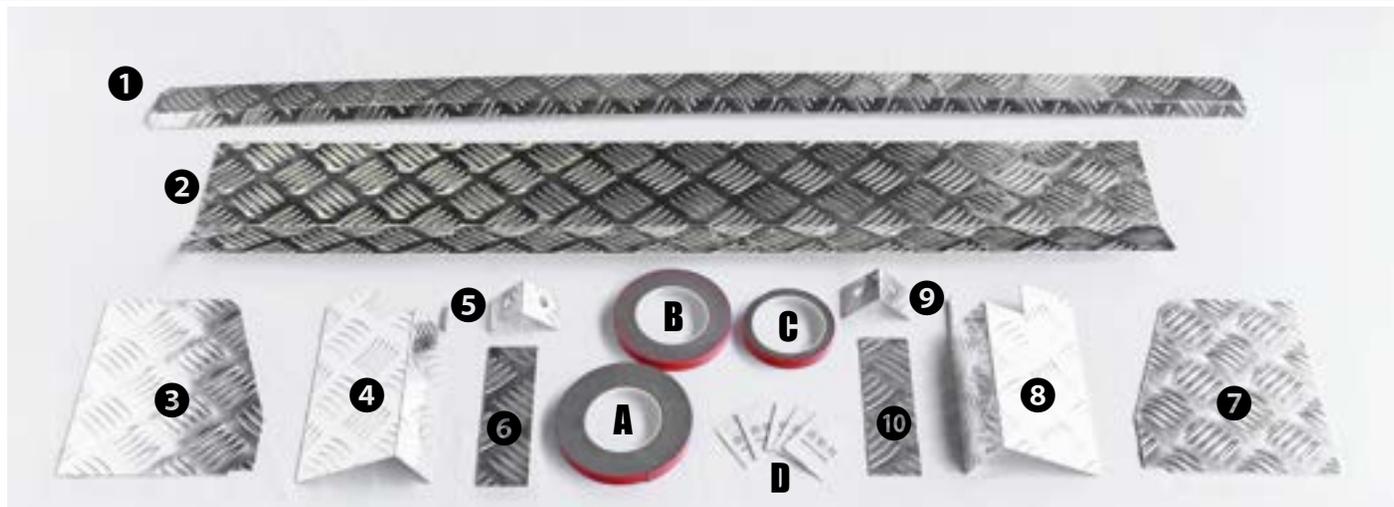


製品内容：①～⑩パネル本体 / 両面テープ (A: 厚み 2mm/B・C: 厚み 1mm)/ プライマー D

## 両面テープ施工例



パネル①と②には両面テープ A (厚み 2mm) をご使用ください。パネル⑤・⑨は純正のボルトにて共締めとなりますので、両面テープは不要です。

## 各パネル取り付け箇所

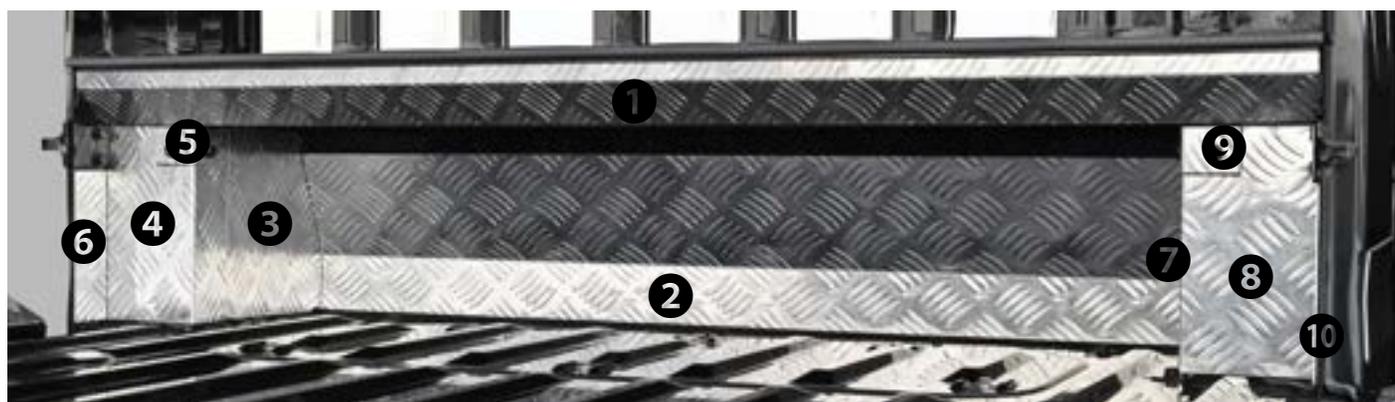

装着前に必ず脱脂作業を行ってください。両面テープが接する面には付属のプライマーを塗布してください。装着する際は②→③→⑤→④→⑥(反対は⑦→⑨→⑧→⑩)の順に張り合わせていただくことをお勧めします。※装着前に仮合わせを行ってください。