

取り付け手順書



1.ステップ上部のプッシュリベットを取り外します。



2.ステップ下部とバンパー下部のプッシュリベットを取り外します。



3.バンパーフロント下部のプッシュリベットを取り外します。



4.バンパー正面側の各部プッシュリベット及びボルトを取り外します。



5.フロントグリルを前方へ引くように取り外します。センサー付きの車両は配線を取り外します。



6.グリル裏側にあるプッシュリベットを取り外します。



7.車両左側にあるカプラーを取り外します。



6.側面よりバンパーを取り外します。



6.ヘッドライトを固定するボルトを取り外します。

取り付け手順書




10.ヘッドライトのウインカー配線より、電源を取り出します。



11.ヘッドライトのポジション配線より、電源を取り出します。

●デイルイト点灯の場合、ACC電源等へ接続します。

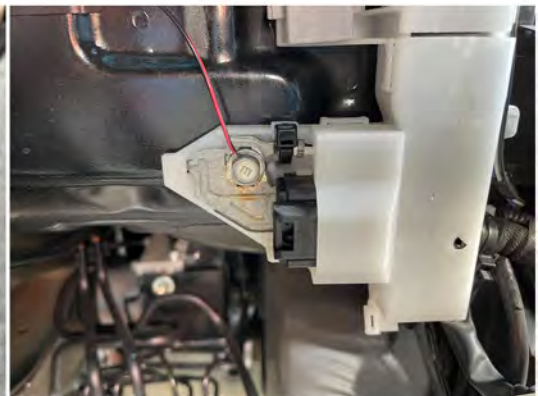

12.アースポイントへアースを接続します。



13.左右共に点灯確認を行います。



14.逆の手順でヘッドライト、バンパーを戻し、ステップを装着します。

今後バンパーの脱着を行う場合は、上部のプッシュリベットを固定せずご使用ください。



15.ポジションオン(ポジション連動選択時)でホワイト点灯を確認。



16.ウインカーオンでオレンジに流れて点灯することを確認し作業終了。